* Dependendo do software instalado ou do operador ou país, algumas das descrições neste manual podem não corresponder ao seu telefone.
* Dependendo do seu país, o seu telefone e acessórios podem ser diferentes das ilustrações neste manual.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-13685A
Portuguese. 01/2007. Rev. 1.0

SGH-E570
Manual do Utilizador

Precauções de segurança importantes

☑ O não cumprimento poderá revelar-se perigoso ou ilegal.

Informações sobre os direitos de autor

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Java™ é uma marca comercial ou marca registada da Sun Microsystems, Inc.

Conduza sempre com segurança

Não utilize o telemóvel enquanto estiver a conduzir; estacione o veículo primeiro.

Desligar o telefone durante o reabastecimento de combustível

Não utilize o telefone no posto de abastecimento (estação de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.

Desligar o telefone num avião

Os telefones móveis podem causar interferências. A utilização do telefone em aviões não só é ilegal como perigosa.

Desligar o telefone junto de todos os equipamentos médicos

Os hospitais ou os locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de RF externa. Obedeça a quaisquer regulamentos ou normas em vigor.

Interferências

Todos os telefones móveis encontram-se sujeitos a interferências, o que pode prejudicar o respectivo desempenho.

Regulamentos especiais

Cumpra os regulamentos em vigor e desligue sempre o telefone nos locais em que a sua utilização seja proibida e nos locais em que possa causar interferências ou ser perigoso.

Resistência à água

O telefone não é resistente à água. Mantenha-o seco.

Utilização sensata

Utilize-o apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite tocar, sem necessidade, na antena quando o telefone se encontrar ligado.

Chamada de emergência

Forneça todas as informações necessárias da forma mais exacta possível. Não desligue a chamada até que lhe digam para o fazer .

Manter as crianças pequenas afastadas do telefone

Mantenha o telefone e todos os componentes incluindo os acessórios fora do alcance das crianças.

Acessórios e baterias

Utilize apenas baterias e acessórios aprovados pela Samsung, tal como auriculares e cabos de dados do computador. A utilização de acessórios não autorizados pode provocar danos a si ou ao seu telefone e ser perigosa.

- Risco de explosão se substituir por uma bateria de tipo incorrecto.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.

A utilização prolongada dos auriculares e com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição.

Assistência qualificada

O telefone deve ser reparado apenas por pessoal de assistência qualificado.

Para obter informações de segurança mais detalhadas, consulte "Informações sobre saúde e segurança" na página 119.

Sobre este Manual

Este Manual do Utilizador fornece-lhe todas as instruções necessárias para utilizar o telefone. Para aprender rapidamente as operações básicas do telefone, consulte "Como começar" e "Utilizar funções avançadas do telefone".

Neste manual, aparecem os seguintes ícones de indicação:

☑ Indica que é necessário prestar atenção às informações relacionadas com a segurança e as funções do telefone.

▶ Indica que é possível obter mais informações acerca da página indicada.

→ Indica que necessita de premir as teclas de navegação para se deslocar até à opção especificada e, em seguida, seleccioná-la.

[ ] Indica uma tecla do telefone. Por exemplo, [ ].

< > Indica uma tecla de função, cuja função é apresentada no ecrã do telefone. Por exemplo, <**Menu**>.



- **Câmara e câmara de vídeo**
  Utilize o módulo de câmara integrado no telefone para tirar fotografias ou gravar um vídeo.

Características especiais do telefone

- **Leitor de música**
  Reproduza ficheiros de música no telefone.

- **Java**
  Divirta-se com jogos integrados Java™ e faça a transferência de novos jogos.

- **Modo Offline**
  Coloque o seu telefone no Modo Offline para utilizar no avião as suas funções que não necessitem de ligação à rede.

- **Bluetooth**
  Transfira ficheiros multimédia e dados pessoais e estabeleça ligações com outros dispositivos através da tecnologia Bluetooth sem fios.

- **Browser Web**
  Aceda à Web sem fios para obter informações actuais e uma grande variedade de conteúdos multimédia.

- **Serviço de Mensagens Multimédia (MMS)**
  Envie e receba mensagens MMS com combinação de texto, imagens, vídeo e áudio.

- **Cartão de visita**
  Crie cartões de visita com o seu número e perfil. Sempre que efectuar a sua apresentação a terceiros, utilize este conveniente cartão de visita electrónico.

- **Memo voz**
  Grave memorandos ou sons.

- **Vida feminina**
  Utilize as várias funções concebidas para a mulher moderna.

- **Agenda**
  Mantenha-se a par da sua agenda diária, semanal e mensal.

Índice

Desembalar **6**

Certifique-se de que a embalagem contém todos os itens indicados

DesembalarO seu telefone **6**

Teclas, funções e localizações

Como começar **7**

Os primeiros passos para utilizar o telefone

Montar e carregar o telefone 7
Ligar ou desligar 9
Teclas e ícones 10
Aceder às funções do menu 13
Personalizar o seu telefone 14
Efectuar ou receber chamadas 17

Utilizar funções avançadas do telefone **18**

Comece pela câmara, leitor de música, browser Web e outras funções especiais

Utilizar a câmara 18
Reproduzir música 20
Navegar na Web 21
Utilizar a Lista telefónica 22
Enviar mensagens 23
Ver mensagens 24
Enviar uma mensagem SOS 25
Utilizar o Bluetooth 26
Utilizar o cartão de memória 28

Inserir texto **30**

Modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos

Funções de chamada **33**

Funções de chamada avançadas

Funções dos menus **39**

Todas as opções de menu apresentadas

Resolução de problemas **116**

Ajuda e necessidades pessoais

Informações sobre saúde e segurança **119**

Índice remissivo **129**

Descrição geral das funções dos menus

Para aceder ao modo Menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo.

1 Registo de chamadas p. 39

1 Contactos actuais p. 39
2 Chamadas não atendidas p. 40
3 Chamadas efectuadas p. 40
4 Chamadas recebidas p. 40
5 Eliminar tudo p. 40
6 Tempo da chamada p. 40
7 Custo da chamada[1] p. 41

2 Contactos p. 41

1 Contactos p. 41
2 Adicionar contacto p. 42
3 Grupo p. 43
4 Marcação rápida p. 44
5 O meu cartão de visita p. 44
6 Número próprio p. 45
7 Gestão p. 45
8 Número de serviço[1] p. 46

3 Aplicações p. 46

1 Leitor de MP3 p. 46
2 Vida feminina p. 49
3 Pedómetro p. 53
4 Memo voz p. 54
5 Mundo JAVA p. 55
6 Relógio mundial p. 56
7 Alarme p. 58
8 Calculadora p. 59
9 Conversor p. 59
10 Temporizador p. 60
11 Cronómetro p. 60
12 Memorando p. 61
13 SIM AT[1] p. 61

4 Browser p. 62

1 Início p. 62
2 Introduzir URL p. 63
3 Marcadores p. 63
4 Páginas guardadas p. 64
5 Histórico p. 65
6 Limpar cache p. 65
7 Definições do browser p. 65

5 Mensagens p. 66

1 Criar mensagem p. 66
2 As minhas mensagens p. 71
3 Modelos p. 76
4 Eliminar tudo p. 77
5 Definições p. 77
6 Mensagens SOS p. 81
7 Estado da memória p. 82

6 Gestor de ficheiros p. 82

Imagens p. 82
Vídeos p. 84
Música p. 85
Sons p. 86
Outros ficheiros p. 87
Cartão de memória[2] p. 88
Estado da memória p. 88

7 Calendário p. 88

8 Câmara p. 91

9 Definições p. 97

1 Hora e data p. 97
2 Definições telefone p. 98
3 Definições do visor p. 100
4 Definições som p. 102
5 Serviços de rede p. 104
6 Bluetooth p. 107
7 Segurança p. 110
8 Ligações p. 113
9 Repor definições p. 115

1. Disponível apenas se suportado pelo cartão SIM.
2. Disponível apenas se tiver sido inserido um cartão de memória.

Desembalar

Certifique-se de que a embalagem contém todos os itens indicados

- Telefone
- Adaptador de Viagem
- Bateria
- Manual do Utilizador

Pode obter os diversos acessórios através de um representante Samsung local.

Os itens fornecidos com o telefone e os acessórios disponíveis através do seu representante Samsung podem variar, dependendo do seu país ou operador.

DesembalarO seu telefone

Teclas, funções e localizações

Com o telefone aberto

Com o telefone fechado

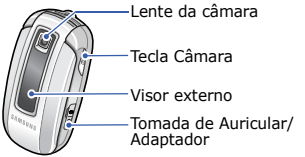

Como começar

Os primeiros passos para utilizar o telefone

Informações sobre o cartão SIM

Quando subscrever os serviços de uma rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM (Módulo de Identificação do Subscritor) já carregado com os dados sobre o tipo de serviço subscrito, como o PIN e quaisquer outros serviços opcionais disponíveis.

Montar e carregar o telefone

1 Insira o cartão SIM.

☑ Certifique-se de que os contactos dourados no cartão ficam virados para baixo.

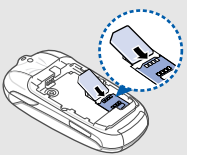

2 Insira a bateria.

3 Volte a colocar a tampa da bateria.

4 Ligue o adaptador de viagem ao telefone.

5 Ligue o adaptador a uma tomada de corrente alternada (CA).

6 Quando o telefone estiver completamente carregado, desligue o adaptador da respectiva tomada e do telefone.

Retire a tampa da bateria

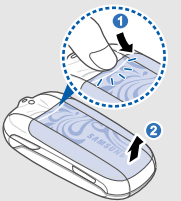

Ligar ou desligar

Ligar Não ligue o telefone em locais onde a sua utilização seja proibida.	1. Abra o telefone. 2. Prima sem soltar [☎]. 3. Se necessário, introduza o PIN e prima <**OK**>.
Desligar	1. Abra o telefone. 2. Prima sem soltar [☎].

Modo Offline

Pode colocar o telefone no Modo Offline, em que as funções do telefone que necessitam de uma ligação à rede estão desactivadas. Este modo é útil quando quiser utilizar o telefone num local onde não pode utilizar dispositivos móveis, tais como aviões ou hospitais.

Para colocar no Modo Offline, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Definições telefone** → **Modo Offline** → **Ligado**.

No Modo Offline, pode utilizar funções que não necessitam da rede, como jogos, calendário, câmara e leitor de música.

Teclas e ícones

Teclas

	Permite executar a função indicada na linha inferior do visor.
	No modo Inactivo, permite aceder directamente aos seguintes menus: • Cima: Modo O meu menu • Baixo/Esquerda/Direita: permite aceder directamente aos seus menus favoritos. ▶ p. 98 No modo Menu, permite percorrer as opções de menu.
	No modo Inactivo, permite iniciar o browser Web. No modo Menu, permite seleccionar a opção de menu realçada ou confirmar a acção.
	Permite efectuar ou atender uma chamada. No modo Inactivo, permite recuperar os últimos números marcados, não atendidos ou recebidos.
	Permite apagar os caracteres do visor ou os itens de uma aplicação.

Prima sem soltar para ligar ou desligar o telefone.

Permite terminar uma chamada.

No modo Menu, permite cancelar a introdução de dados e o telefone regressa ao modo Inactivo.

Permite introduzir números, letras e alguns caracteres especiais.

Permite introduzir caracteres especiais ou efectuar funções especiais.

Permite ajustar o volume do telefone.

No modo Inactivo, prima sem soltar para ligar a câmara.

No modo Câmara, permite tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.

Ícones

Os seguintes ícones podem surgir na linha superior do ecrã para indicar o estado do telefone. Os ícones indicados no visor podem variar, consoante o país ou operador.

	Intensidade do sinal
	Rede GPRS (2.5G)
	Rede EDGE

	Chamada em curso
	Fora da área de serviço ou Modo Offline; não é possível efectuar nem receber chamadas
	Função de mensagem SOS activa ▶ p. 81
	Cartão de memória inserido ▶ p. 28
	Alarme definido ▶ p. 58
	Toque de chamada definido para vibração ▶ p. 102
	Rede de roaming

	Função de desvio de chamadas activa ▶ p. 104
	Zona Local, se estiver registada no serviço adequado
	Zona de Trabalho, se estiver registada no serviço adequado
	Bluetooth activo ▶ p. 108
	Kit mãos-livres ou auricular Bluetooth ligado ▶ p. 109
	Pedómetro activo ▶ p. 53
	Modo silencioso (Silêncio)

	Modo silencioso (Vibração)
	Modo discreto, durante uma chamada ▶ p. 37
	Nova mensagem
	Novo correio de voz
	Nível de carga da bateria

Aceder às funções do menu

Seleccionar uma opção	1. Prima a tecla de função desejada.
	2. Prima as teclas de Navegação para se deslocar para a opção anterior ou seguinte.
	3. Prima <**Selec**> ou [OK/*i*] para confirmar a função apresentada ou a opção realçada.
	4. Para sair, seleccione um dos seguintes métodos: • Prima <**Voltar**> para retroceder um nível. • Prima [☎] para regressar ao modo Inactivo.

Utilizar números de menu	Prima a tecla numérica correspondente à opção pretendida.

Personalizar o seu telefone

Idioma do visor

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Definições telefone** → **Idioma**.
2. Seleccione um idioma.

Melodia do toque de chamada

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Definições som** → **Chamada recebida** → **Tom de toque**.
2. Seleccione uma categoria de tom de toque.
3. Seleccione um tom de toque.
4. Prima <**Guardar**>.

Volume dos tons das teclas

No modo Inactivo, prima [Volume] para ajustar o volume dos tons do teclado.

Imagem de fundo do modo Inactivo

É possível definir uma imagem de fundo para o ecrã inactivo.

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Definições do visor** → **Imagem de fundo** → **Ecrã principal**.
2. Seleccione uma categoria de imagens ou vídeos.
3. Seleccione uma imagem ou clipe de vídeo.
4. Prima <**Selec**>.
5. Prima <**Guardar**>.

Cor da máscara para o modo Menu

É possível alterar a cor dos componentes do visor, como as barras de títulos e as barras de selecção.

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Definições do visor** → **Máscara**.
2. Seleccione um padrão de cor.

Atalhos do menu

Pode definir as teclas de Navegação como atalhos para aceder ao seus menus favoritos.

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Definições telefone** → **Atalhos**.

Atalhos do menu (continuação)

2. Seleccione uma tecla.
3. Seleccione o menu que irá ser atribuído à tecla.

O meu menu

Pode configurar um menu a partir dos seus itens de menu favoritos.

Para definir o acesso a um item de O meu menu:

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Definições telefone** → **O meu menu**.
2. Seleccione um item a ser alterado.
3. Seleccione o item de menu pretendido.

Para aceder a um item de O meu menu:

1. No modo Inactivo, prima [Cima].
2. Seleccione o item pretendido.

Modo silencioso

Pode colocar o telefone no Modo silencioso para evitar incomodar outras pessoas.

No modo Inactivo, prima sem soltar [#].

Bloquear telefone

É possível proteger o telefone contra qualquer utilização não autorizada através de um código. O telefone pede o código quando é ligado.

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Segurança** → **Alterar código**.
2. Introduza o código predefinido, **00000000** e prima <**OK**>.
3. Introduza um novo código de 4 a 8 dígitos e prima <**OK**>.
4. Volte a introduzir o novo código e prima <**OK**>.
5. Seleccione **Bloqueio telefone**.
6. Seleccione **Activar**.
7. Introduza o código e prima <**OK**>.

Efectuar ou receber chamadas

Efectuar chamadas

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Prima [ ].
3. Para terminar a chamada, prima [ ].

Atender chamadas	1. Quando o telefone tocar, prima [ ]. 2. Para terminar a chamada, prima [ ].
Ajustar o volume durante uma chamada	Prima [Volume].

Utilizar funções avançadas do telefone

Comece pela câmara, leitor de música, browser Web e outras funções especiais

Utilizar a câmara

Tirar uma foto	1. Abra o telefone. 2. No modo Inactivo, prima sem soltar [ ] para ligar a câmara. 3. Aponte a câmara para o objecto e efectue os ajustes pretendidos.

4. Prima [OK/*i*] ou [📷] para tirar uma foto. A fotografia é guardada automaticamente.
5. Prima <**Pré-vis.**> para tirar outra fotografia.

Ver uma foto

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Gestor de ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotografias**.
2. Seleccione a foto pretendida.

Gravar um vídeo

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [📷] para ligar a câmara.
2. Prima [**1**] para alternar para o modo Gravar.
3. Prima [OK/*i*] ou [📷] para iniciar a gravação.
4. Prima [OK/*i*], <↩>ou [📷] para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente.
5. Prima <**Pré-vis.**> para gravar outro vídeo.

Ver um vídeo

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Gestor de ficheiros** → **Vídeos** → **Vídeos**.
2. Seleccione o vídeo pretendido.

Reproduzir música

Copiar ficheiros de música para o telefone

Utilize estes métodos:

- Transferir a partir da web sem fios ▶ p. 62
- Transferir a partir de um computador, utilizando o Samsung PC Studio opcional ▶ Manual do Utilizador do Samsung PC Studio
- Receber através de Bluetooth ▶ p. 28
- Copiar para um cartão de memória e inserir o cartão no telefone ▶ p. 28

Criar uma lista de reprodução

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Aplicações** → **Leitor de MP3**.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar música de** → uma localização de memória.
3. Prima [OK/*i*] para seleccionar os ficheiros pretendidos e prima <**Adicion**>.

4. Prima <**Voltar**> para regressar ao ecrã do leitor de música.

Reproduzir ficheiros de música

1. A partir do ecrã do leitor de música, prima [OK/].
2. Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:
   - OK/ : permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução.
   - Esquerda: permite voltar ao ficheiro anterior.
   - Direita: permite avançar para o ficheiro seguinte.
   - Volume: permite regular o volume.
3. Prima [Baixo] para parar a reprodução.

Navegar na Web

Ao utilizar o browser Web integrado, pode aceder facilmente à Web sem fios para receber uma variedade de informações e serviços actualizados e para transferir conteúdos da Web.

Iniciar o browser Web

No modo Inactivo, prima [OK/]. É aberta a página inicial do seu operador.

Navegar na Web

- Para percorrer os itens do browser, prima [Cima] ou [Baixo].
- Para seleccionar um item, prima [OK/].
- Para regressar à página anterior, prima <**Voltar**>.
- Para aceder às opções do browser, prima <**Opções**>.

Utilizar a Lista telefónica

Adicionar um contacto

1. No modo Inactivo, introduza um número de telefone e prima <**Opções**>.
2. Seleccione **Guardar contacto** → uma localização na memória → **Novo**.
3. Para o **Telefone**, seleccione um tipo de número.
4. Especifique as informações do contacto.
5. Prima <**Guardar**> para guardar o contacto.

Localizar um contacto

1. No modo Inactivo, prima <**Contactos**>.
2. Introduza as primeiras letras do nome pretendido.
3. Seleccione um contacto.
4. Seleccione um número e prima [ ] para marcar ou prima [OK/] para editar a informação do contacto.

Criar e enviar um cartão de visita

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Contactos** → **O meu cartão de visita**.
2. Especifique a informação do contacto.

3. Prima <**Guardar**> para guardar o cartão de visita.
4. Para enviar o cartão de vista, prima <**Opções**> e seleccione **Enviar via** → um método de envio.

Enviar mensagens

Enviar uma mensagem de texto (SMS)

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **SMS**.
2. Introduza o texto da mensagem.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar** ou **Guardar/enviar**.
4. Introduza os números de destino.
5. Prima [OK/*i*] para enviar a mensagem.

Enviar uma mensagem multimédia (MMS)

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **MMS**.
2. Seleccione **Assunto**.
3. Introduza o assunto da mensagem e prima [OK/*i*].
4. Seleccione **Imagem ou vídeo** e adicione uma imagem ou clipe de vídeo.

Enviar uma mensagem multimédia (MMS) (continuação)

5. Seleccione **Som** e adicione um clipe de som.
6. Seleccione **Mensagem**.
7. Introduza o texto da mensagem e prima [OK/].
8. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar**.
9. Introduza os números ou endereços de email de destino.
10. Prima [OK/] para enviar a mensagem.

Ver mensagens

Ver uma mensagem de texto

Quando receber uma mensagem:

1. Prima <**Ver**>.
2. Seleccione a mensagem na **Caixa entrada**.

A partir da Caixa de entrada:

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa entrada**.
2. Seleccione uma mensagem SMS ( ).

Ver uma mensagem multimédia

Quando receber uma mensagem:

1. Prima <**Ver**>.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Obter**.
3. Seleccione a mensagem na **Caixa entrada**.

A partir da Caixa de entrada:

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa entrada**.
2. Seleccione uma mensagem MMS ( ).

Enviar uma mensagem SOS

Pode enviar uma mensagem SOS para a família ou amigos em caso de emergência.

Configurar opções de mensagens SOS

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.
2. Seleccione **Ligar** na linha **A enviar SOS**.
3. Seleccione **Destinatários**.
4. Introduza os números de telefone aos quais pretende enviar a mensagem SOS e prima [OK/*i*].

Configurar opções de mensagens SOS (continuação)

5. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** para guardar as definições.
6. Prima <**Sim**> para enviar uma notificação aos números registados.

Enviar a mensagem SOS

No modo Inactivo, com o telefone fechado, prima [Volume] 4 vezes.

O telefone envia a mensagem SOS.

Utilizar o Bluetooth

O telefone está equipado com a tecnologia Bluetooth, que permite efectuar uma ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth e trocar dados entre si, utilizar o modo mãos-livres ou controlar o telefone à distância.

Activar o Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Bluetooth** → **Activo** → **Ligado**.
2. Seleccione **Visibilidade do meu telefone** → **Ligado** para permitir que outros dispositivos localizem o seu telefone.

Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Bluetooth** → **Os meus dispositivos** → **Procurar novo dispositivo**.
2. Seleccione um dispositivo.
3. Introduza um PIN para Bluetooth ou o PIN para Bluetooth de outro dispositivo, se for caso disso, e prima <**OK**>.
   Quando o proprietário de outro dispositivo introduzir o mesmo código, o acoplamento está concluído.

Enviar dados

1. Aceda a uma aplicação, **Contactos**, **Gestor de ficheiros**, **Calendário** ou **Memorando**.
2. Seleccione um item.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar via** → **Bluetooth**.
4. Procure e seleccione um dispositivo.
5. Se necessário, introduza o PIN para Bluetooth e prima <**OK**>.

Receber dados

1. Quando um dispositivo tenta aceder ao telefone, prima <**Sim**> para permitir a ligação.
2. Se necessário, prima <**Sim**> para confirmar que pretende receber.

Utilizar o cartão de memória

Pode utilizar um cartão de memória para aumentar a capacidade de memória do telefone.

Informações importantes sobre o cartão de memória

- As gravações e eliminações frequentes irão diminuir a vida útil do cartão.
- Não sujeite os cartões a choques fortes.
- Não retire o cartão do telefone nem desligue o telefone enquanto estiver a aceder ou a transferir dados. Caso contrário, poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o telefone.
- Não toque nos terminais dos cartões com as mãos nem com objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

- Mantenha os cartões longe do alcance de crianças ou animais.
- Não exponha os cartões a locais sujeitos a descargas de electricidade estática e/ou interferências electromagnéticas.

Inserir o cartão de memória

1. Faça deslizar o cartão na respectiva ranhura, com a etiqueta virada para cima.

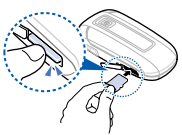

2. Exerça pressão sobre o cartão até o fixar na posição correcta.

Retirar o cartão de memória

1. Exerça pressão sobre o cartão de forma a soltá-lo do telefone.
2. Retire o cartão da ranhura.

Inserir texto

Modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos

Pode introduzir texto para algumas funções, tais como Mensagens, Contactos ou Calendário, utilizando o modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos.

Alterar o modo de introdução de texto

- Prima sem soltar [*] para alternar entre o modo T9 (T9Ab) e o modo ABC (Abc). Dependendo do país, também pode ser possível aceder a um modo de entrada para o seu idioma específico.
- Prima [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou para alternar para o modo Numérico (123).
- Prima sem soltar [#] para alternar para o modo de Símbolos.

Utilizar o modo ABC

Prima a tecla apropriada até que o carácter pretendido seja apresentado no visor.

Para introduzir a mesma letra duas vezes ou para introduzir uma letra diferente com a mesma tecla, aguarde que o cursor se desloque automaticamente para a direita ou prima [Direita]. Em seguida, introduza a próxima letra.

Outras operações de modo ABC

- Prima [**1**] para introduzir caracteres especiais.
- Prima [#] para inserir um espaço.

- Prima as teclas de Navegação para mover o cursor.
- Prima [**C**] para apagar os caracteres um a um. Prima sem soltar [**C**] para limpar todo o visor.

Utilizar o modo T9

O modo de introdução assistida de texto T9 permite-lhe introduzir qualquer carácter premindo cada tecla uma única vez.

Introduzir uma palavra no modo T9

1. Prima [**2**] a [**9**] para introduzir palavras. Prima cada tecla uma vez por cada letra. T9 pressupõe a palavra que pretende escrever e que pode ser alterada cada vez que premir uma tecla.
2. Escreva a palavra completa antes de editar ou apagar caracteres.
3. Se a palavra for apresentada correctamente, avance para o passo 4. Caso contrário, prima [**0**] para visualizar as opções de palavras alternativas para as teclas que premiu.
4. Prima [#] para inserir um espaço e introduzir a palavra seguinte.

Outras operações de modo T9

- Prima [**1**] para introduzir um ponto final ou apóstrofos automaticamente.
- Prima [#] para inserir um espaço.
- Prima as teclas de Navegação para mover o cursor.
- Prima [**C**] para apagar os caracteres um a um. Prima sem soltar [**C**] para limpar todo o visor.

Adicionar uma palavra nova ao dicionário do modo T9

Esta função pode não estar disponível para alguns idiomas.

1. Introduza a palavra que pretende adicionar.
2. Prima [**0**] para visualizar palavras alternativas ao premir as teclas. Quando não existirem mais palavras alternativas, é apresentado **Adicion** na linha inferior.
3. Prima <**Adicion**>.
4. Introduza a palavra pretendida, utilizando o modo ABC e prima <**OK**>.

Utilizar o modo Numérico

O modo numérico permite a introdução de números.

Prima as teclas correspondentes aos dígitos pretendidos.

Utilizar o modo de Símbolos

O modo de Símbolos permite inserir símbolos.

Para	Prima
se deslocar até uma definição de símbolo	as teclas de Navegação.
seleccionar um símbolo	a tecla numérica correspondente.
apagar os símbolos introduzidos	[**C**].
inserir símbolos	<**OK**>.

Funções de chamada avançadas

Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.

   ☑ Prima sem soltar [*] para inserir um espaço entre os números.

2. Prima [ ].
3. Para terminar a chamada, prima [ ].

Efectuar uma chamada internacional

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [**0**]. Aparece o carácter **+**.
2. Introduza o indicativo de país e de área e o número de telefone e, em seguida, prima [ ].

Remarcar números recentes

1. No modo Inactivo, prima [ ] para visualizar a lista de números recentes.
2. Percorra a lista até encontrar o número para o qual pretende ligar e prima [ ].

Efectuar uma chamada a partir da Contactos

Após guardar um número em Contactos, pode marcá-lo, seleccionando-o em Contactos. ▶ p. 41

Também é possível utilizar a função de marcação rápida para atribuir os números mais frequentemente marcados a teclas numéricas específicas. ▶ p. 44

Pode marcar rapidamente um número a partir do cartão SIM, utilizando o número da localização atribuído quando guardado.

1. No modo Inactivo, introduza o número da localização e prima [#].
2. Prima [Esquerda] ou [Direita] para percorrer outros números.
3. Prima <**Marcar**> ou [📞] para marcar o número pretendido.

marcação de 3 dígitos

Pode marcar rapidamente um número na Contactos ou na lista de registo de chamadas, introduzindo 3 dígitos consecutivos.

1. No modo Inactivo, introduza os 3 dígitos consecutivos do número de telefone pretendido.
2. Percorra a lista até encontrar o número pretendido e prima [📞].

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, o telefone toca ou vibra, consoante a definição do tipo de alerta da chamada. ▶ p. 102

Prima <**Aceitar**> ou [📞] para atender a chamada.

Sugestões para atender uma chamada

- Quando a opção **Atender qualquer tecla** estiver activada, é possível premir qualquer tecla, excepto <**Rejeitar**> e [📵]. ▶ p. 100
- Quando a opção **Tampa activa** estiver activada, basta abrir o telefone. ▶ p. 100
- Prima <**Rejeitar**> ou [📵] para rejeitar uma chamada.
- Prima sem soltar [Volume] para rejeitar uma chamada ou silenciar o toque, consoante a definição da **Tecla de volume**. ▶ p. 99

Ver as chamadas não atendidas

Quando tiver chamadas não atendidas, o visor apresenta o número de chamadas não atendidas.

1. Prima <**Ver**>.
2. Se necessário, percorra as chamadas não atendidas.
3. Prima [↷] para marcar o número pretendido.

Opções disponíveis durante uma chamada

Pode aceder a várias funções durante uma chamada.

Ajustar o volume durante uma chamada

Utilize [Volume] para ajustar o volume do auscultador durante a chamada.

Prima [Volume para cima] para aumentar o nível do volume e prima [Volume para baixo] para diminuir o nível do volume.

Colocar uma chamada em espera/ Recuperar

Prima <**Espera**> para colocar a chamada em espera ou prima <**Recuperar**> para recuperar a chamada.

Efectuar uma segunda chamada

É possível efectuar uma segunda chamada se a rede suportar esta função.

1. Prima <**Espera**> para colocar a chamada em espera.
2. Efectue a segunda chamada do modo habitual.
3. Prima <**Alternar**> para alternar entre as chamadas.
4. Prima <**Opções**> e seleccione **Terminar chamada espera** para terminar a chamada em espera.
5. Para terminar a chamada em curso, prima [ ].

Atender uma segunda chamada

É possível atender uma chamada recebida mesmo que outra chamada já esteja a ser atendida, se a rede assim o suportar e se a função de chamada em espera estiver activada.
▶ p. 106

1. Prima [ ] para atender a chamada. A primeira chamada é colocada em espera automaticamente.
2. Prima <**Alternar**> para alternar entre as chamadas.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Terminar chamada espera** para terminar a chamada em espera.
4. Para terminar a chamada em curso, prima [ ].

Utilizar a função de altifalante

Utilize o telefone como altifalante para falar e ouvir com o telefone a uma curta distância.

Prima [OK/] e, em seguida, <**Sim**> para activar a função de altifalante. Prima [OK/] novamente para mudar para o auscultador.

Utilizar atalhos de menu durante uma chamada

- Prima [Esquerda] para aceder ao menu **As minhas mensagens** ou prima sem soltar [Esquerda] para aceder ao menu **SMS**.
- Prima [Direita] para aceder ao menu **Contactos** ou prima sem soltar [Direita] para aceder ao menu **Contactos**.

Utilizar as opções de chamada

Durante uma chamada, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ligar alta voz**/**Normal**: permite activar a função de alta voz ou alternar para o modo Normal.
- **Trocar para auscultadores**/**Trocar para telefone**: permite alternar a chamada entre um auricular Bluetooth, um kit mãos-livres ou telefone. Para utilizar esta função, primeiro é necessário ligar o auricular ou o kit para automóvel ao telefone. ▶ p. 109
- **Modo sussurrar activado**/**Modo sussurrar desactivado**: permite ligar ou desligar o Modo sussurrar. O Modo sussurrar aumenta automaticamente a sensibilidade do microfone, permitindo que a outra pessoa ouça a sua voz, mesmo sussurrando.
- **Menu**: permite aceder às funções dos menus do telefone.
- **Silêncio**/**Aberto**: permite desligar o microfone do telefone, de modo que a pessoa com quem está a falar não o possa capaz ouvir, ou ligar o microfone.

- **Teclas s/som**/**Teclas c/som**: permite desligar ou ligar o som do teclado.

  ☑ Para comunicar com atendedores de chamadas ou sistemas telefónicos computorizados, a opção **Teclas c/som** deve ser seleccionada.

- **Enviar DTMF**: permite enviar os tons DTMF (tons duplos de multifrequência) de um número específico como um grupo. Esta opção é útil na introdução de palavras-passe ou números de conta quando utiliza um sistema automatizado, como um serviço bancário.
- **Lista telefónica**: permite aceder à lista de contactos para localizar ou armazenar as informações do contacto.
- **Terminar chamada espera**: permite desligar a chamada actualmente em espera.
- **Transferir**: permite transferir a chamada actualmente activa para um chamador em espera. Os dois participantes podem conversar entre si, mas a sua chamada é desligada.
- **Aderir**: permite configurar uma chamada de conferência, adicionando uma chamada em espera a uma chamada actualmente activa. Pode incluir até 5 pessoas numa chamada de conferência.
- **Seleccionar uma**: permite seleccionar um participante da chamada de conferência. Em seguida, pode utilizar as seguintes opções:

  Privada: permite conversar em privado com o participante seleccionado. Os outros participantes podem continuar a conversa entre eles. Após terminar a conversa em privado, seleccione **Aderir** para regressar à chamada de conferência.

  Remover: permite desligar a chamada do participante seleccionado.

Todas as opções de menu apresentadas

Registo de chamadas *(Menu 1)*

Utilize este menu para ver as chamadas marcadas, recebidas ou não atendidas e a duração das chamadas. Também pode verificar o custo das chamadas, se o cartão SIM suportar esta função.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Registo de chamadas**.

Contactos actuais *(Menu 1.1)*

Este menu apresenta as chamadas mais recentes que foram marcadas, recebidas ou não atendidas.

Aceder ao registo de chamadas

1. Prima [Esquerda] ou [Direita] para se deslocar até outro tipo de chamadas.
2. Prima [Cima] ou [Baixo] para percorrer a lista de chamadas.
3. Prima [OK/] para ver os detalhes de uma chamada ou prima [ ] para marcar um número.

Utilizar as opções do registo de chamadas

Quando visualizar os detalhes da chamada, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Colar**: permite efectuar uma chamada para o número.
- **Guardar contacto**: permite guardar o número na Contactos.

- **Enviar**: permite enviar uma mensagem para o número seleccionado.
- **Eliminar**: permite eliminar o registo de chamadas seleccionado ou todos os registos.

Chamadas não atendidas *(Menu 1.2)*

Este menu permite visualizar as últimas chamadas que não foram atendidas.

Chamadas efectuadas *(Menu 1.3)*

Este menu permite visualizar as últimas chamadas efectuadas.

Chamadas recebidas *(Menu 1.4)*

Este menu permite visualizar as últimas chamadas recebidas.

Eliminar tudo *(Menu 1.5)*

Utilize este menu para eliminar todos os registos de cada tipo de chamada.

1. Prima [OK/] para seleccionar os tipos de chamadas a eliminar.
2. Prima <**Eliminar**>.
3. Prima <**Sim**> para confirmar a eliminação.

Tempo da chamada *(Menu 1.6)*

Este menu permite visualizar o registo de duração das chamadas efectuadas e recebidas. O tempo real facturado pelo operador pode variar.

Para repor os temporizadores de chamada, prima <**Repor**>. É necessário introduzir o código do telefone.

☑ O código está predefinido para **00000000**. É possível alterar este código. ▶ p. 111

Custo da chamada *(Menu 1.7)*

Esta função de rede permite-lhe visualizar o custo das chamadas. Este menu só se encontra disponível se suportado pelo cartão SIM. Tenha em atenção que esta função não deve ser utilizada para efeitos de facturação.

Contactos *(Menu 2)*

Pode guardar números de telefone no cartão SIM e na memória do telefone. O cartão SIM e a memória do telefone estão separados fisicamente, mas são utilizados como uma única entidade designada por Contactos.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Contactos**.

Contactos *(Menu 2.1)*

Utilize este menu para procurar informações sobre o contacto guardadas na Contactos.

Localizar um contacto

1. Introduza as primeiras letras do nome que pretende encontrar.
2. Seleccione um contacto da lista.
3. Desloque-se até ao número e prima [ ] para o marcar ou prima [OK/] para editar a informação do contacto.

Encontrar um contacto no modo Inactivo

Pode encontrar contactos no modo Inactivo, soletrando o nome de um contacto. Este telefone procura os nomes de contacto começando pelas letras identificadas em qualquer das teclas premidas.

1. No modo Inactivo, prima as teclas numéricas com as letras que pretende.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Procurar por caracteres**.
   O telefone procura os contactos correspondentes na Contactos e exibe os resultados.

☑ Os símbolos ou espaços em branco inseridos no nome de um contacto são excluídos durante a procura.

Utilizar as opções de contactos

Quando visualizar os detalhes do contacto, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

☑ Se localizar um contacto através da opção **Procurar por caracteres**, algumas opções não estão disponíveis.

- **Editar**: permite editar as informações do contacto.
- **Enviar msg**: permite enviar uma mensagem para o número ou endereço de email seleccionado.
- **Copiar**: permite copiar o contacto para a memória do telefone ou cartão SIM.
- **Enviar via**: permite enviar o contacto por SMS, MMS ou Bluetooth.
- **Eliminar**: permite eliminar o contacto seleccionado.

Adicionar contacto *(Menu 2.2)*

Utilize este menu para adicionar um novo contacto à Contactos.

1. Seleccione uma localização na memória.
2. Altere as definições ou introduza informações sobre o contacto.
3. Prima <**Guardar**> para guardar o contacto.

Grupo *(Menu 2.3)*

Utilize este menu para organizar os contactos nos grupos de chamadores.

Criar um grupo de chamadores

1. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar**.
2. Introduza um nome para o grupo.
3. Seleccione a linha da ID do chamador e defina uma imagem.
4. Seleccione a linha do tom de toque e defina um tom de toque.
5. Prima <**Guardar**> para guardar o grupo.

Adicionar membros a um grupo de chamadores

1. Seleccione um grupo.
2. Prima <**Adicion**>.
3. Prima [OK/] para seleccionar os contactos a adicionar.
4. Prima <**Selec**>.

Gerir grupos de chamadores

A partir da lista de grupos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite verificar os membros do grupo seleccionado.
- **Adicionar**: permite adicionar um novo grupo.
- **Editar**: permite alterar as propriedades do grupo.
- **Enviar msg**: permite enviar uma mensagem para os membros do grupo pretendidos.
- **Eliminar**: permite eliminar o grupo seleccionado ou todos os grupos. No entanto, os membros do grupo não serão eliminados da Contactos.

Marcação rápida *(Menu 2.4)*

Utilize este menu para atribuir um número de marcação rápida (2 a 9) aos números chamados com mais frequência.

Atribuir números de marcação rápida

1. Seleccione uma localização de tecla de **2** a **9**. A tecla **1** está reservada para o servidor do correio de voz.
2. Seleccione um contacto a partir da lista de contactos.
3. Seleccione um número, se o contacto possuir mais de um número.

Gerir entradas de marcação rápida

A partir do ecrã Marcação rápida, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Adicionar**: permite atribuir um número a uma tecla não atribuída.
- **Ver**: permite verificar o nome e o número atribuídos a uma tecla.
- **Alterar**: permite atribuir um número de telefone diferente a uma tecla.
- **Remover**: permite eliminar a definição de marcação rápida de uma tecla.

Marcar números de marcação rápida

No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla adequada.

O meu cartão de visita *(Menu 2.5)*

Utilize este menu para criar um cartão de visita e enviá-lo a outras pessoas.

Guardar o seu cartão de visita

O procedimento para criar o seu cartão de visita é igual ao utilizado para guardar um número de telefone na memória do telefone. ▶ p. 42

Utilizar as opções do cartão de visita

Após guardar o seu cartão de visita, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar**: permite editar o cartão de visita.
- **Enviar via**: permite enviar o cartão de visita por SMS, MMS ou Bluetooth.
- **Trocar detalhes de contacto**: permite trocar cartões de visita com outras pessoas através de Bluetooth.
- **Eliminar**: permite eliminar o cartão de visita.

Número próprio *(Menu 2.6)*

Utilize este menu para verificar os números de telefone ou atribuir um nome a cada um dos números. As alterações aqui efectuadas não afectam os números do cartão SIM do subscritor actual.

Gestão *(Menu 2.7)*

Utilize este menu para gerir os contactos da Contactos ou alterar as predefinições da Contactos.

- **Localização para guardar**: permite seleccionar uma localização predefinida da memória para guardar os contactos. Se seleccionar **Perguntar sempre**, o telefone irá pedir-lhe para seleccionar uma localização da memória cada vez que guardar um número.
- **Copiar tudo para**: permite copiar todos os contactos guardados no cartão SIM para a memória do telefone ou vice-versa.
- **Eliminar tudo**: permite eliminar todos os contactos da memória do telefone, do cartão SIM ou de ambos.
- **Estado da memória**: permite verificar o número de contactos guardados na memória do telefone e no cartão SIM.

Número de serviço *(Menu 2.8)*

Utilize este menu para visualizar a lista SDN (Número de Marcação de Serviços) atribuída pelo seu operador, incluindo números de emergência e números para a consulta de directórios. Este menu está apenas disponível se o seu cartão SIM suportar a opção SDN.

Seleccione o serviço pretendido e prima [ ].

Aplicações *(Menu 3)*

O menu **Aplicações** possui várias funções úteis e de entretenimento, tais como jogos, leitor de música, gravador de voz, despertador, cronómetro, etc.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Aplicações**.

Leitor de MP3 *(Menu 3.1)*

Utilize este menu para ouvir música.

Transferir ou receber ficheiros de música

Pode reproduzir ficheiros mp3 e aac (mp2). Utilize os seguintes métodos para guardar ficheiros de música na memória do telefone:

☑ O seu telefone suporta ficheiros mp3 com uma taxa de bits até 192 kbps.

- Transferir a partir da web sem fios ▶ p. 62
- Transferir a partir de um PC, utilizando o Samsung PC Studio opcional ▶ Manual do Utilizador do Samsung PC Studio
- Receber através de uma ligação Bluetooth activa ▶ p. 28

- Copiar para um cartão de memória e inserir o cartão no telefone ▶ p. 28

Os ficheiros transferidos ou recebidos são armazenados na pasta **Música**.

Criar uma lista de reprodução

1. A partir do ecrã do leitor de música, prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar música de** → uma localização da memória.
2. Prima [OK/*i*] para seleccionar os ficheiros que pretende adicionar e prima <**Adicion**>.
3. Prima <**Voltar**> para regressar ao ecrã do leitor de música.

Reproduzir ficheiros de música

A partir do ecrã do leitor de música, prima [OK/*i*].

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Tecla	Função
OK/*i*	Faz uma pausa ou retoma a reprodução.
Esquerda	Regressa ao ficheiro anterior.
Direita	Avança para o ficheiro seguinte.
Cima	Abre a lista de reprodução.
Baixo	Pára a reprodução.
Volume	Ajusta o nível do volume.
2	Altera a animação de reprodução.
3	Altera o modo de repetição. (: Desligado, : Repetir um, : Repetir todos)
6	Liga ou desliga o Modo aleatório.

Utilizar as opções do leitor de música

A partir do ecrã do leitor de música, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Reproduzir**/**Pausa**: permite iniciar ou interromper a reprodução.
- **Abrir playlist**: permite aceder à lista de reprodução.
- **Ir para música**: permite aceder à pasta **Música**.
- **Enviar através de Bluetooth**: permite enviar o ficheiro por Bluetooth.
- **Definir como**: permite definir o ficheiro como o seu tom de toque ou como um tom de toque para uma entrada da Contactos.
- **Remover da playlist**: permite remover o ficheiro seleccionado da lista de reprodução.
- **Definições**: permite alterar as predefinições de reprodução dos ficheiros de música:

  Repetir: permite seleccionar o tipo do modo de repetição.

  Aleatório: permite definir o leitor de música para reproduzir as faixas de forma aleatória.

  Visualização: permite alterar a animação de reprodução.

  Volume toque: permite seleccionar o nível do volume.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades do ficheiro.

Aceder à lista de reprodução

A partir do ecrã do leitor de música, prima [Cima].

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Reproduzir**: permite reproduzir o ficheiro actualmente seleccionado.
- **Adicionar música de**: permite adicionar ficheiros à lista de reprodução.

- **Alterar ordem**: permite deslocar o ficheiro seleccionado para a posição pretendida na lista de reprodução.
- **Remover**: permite remover o ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros da lista de reprodução.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades do ficheiro.

Vida feminina *(Menu 3.2)*

O telefone possui menus especiais que podem ser úteis à mulher moderna.

Tipo de fragrância *(Menu 3.2.1)*

Utilize este menu para escolher o estilo pessoal que melhor se adequa às suas preferências, como comida e música preferida, passatempos, estilo de vestuário e os locais que mais gosta de frequentar.

Criar um perfil pessoal

1. Prima <**Criar**>.
2. Especifique os parâmetros do perfil.
3. Quando terminar, prima <**Guardar**>. O telefone apresenta o tipo de estilo para si.

Utilizar as opções do perfil pessoal

Enquanto visualiza as opções do estilo num perfil pessoal, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar**: permite editar as informações guardadas no perfil.
- **Enviar por mensagem multimédia**: permite enviar o perfil por MMS.
- **Eliminar**: permite eliminar o perfil.

Bioritmo *(Menu 3.2.2)*

Utilize este menu para verificar onde se situa no seu ciclo de biorritmo. O ciclo de biorritmo é baseado na sua data de nascimento e mostra como é que este a pode influenciar a nível físico, emocional e intelectual numa dada altura da sua vida.

Verificar o seu biorritmo para uma data específica

1. A partir do ecrã Bioritmo, seleccione **Visualizar dia**.
2. Introduza a data pretendida e prima [Baixo].
3. Introduza a sua data de nascimento e prima <**OK**>.
   Os gráficos e números são apresentados, indicando o seu estado do biorritmo para essa data.

Quando visualizar o seu ciclo de biorritmo, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Enviar via SMS**: permite enviar o biorritmo por SMS.
- **Relatório via SMS**: permite definir se pretende receber o seu biorritmo por SMS num tempo especificado.

Verificar o seu biorritmo para o mês actual

1. A partir do ecrã Bioritmo, seleccione **Visualizar mês**.
2. Introduza a sua data de nascimento e prima <**OK**>.

Relação Altura/Peso *(Menu 3.2.3)*

Utilize este menu para calcular a percentagem de acordo com a qual se encontra acima ou abaixo do peso ideal para a sua altura.

1. Prima [Esquerda] ou [Direita] para seleccionar o seu sexo e prima [Baixo].
2. Seleccione a unidade de altura e introduza a sua altura na linha **A sua altura**.
3. Prima [Baixo].
4. Seleccione a unidade de peso e introduza o seu peso na linha **O seu peso**.
5. Prima <**OK**> para ver o resultado. Prima <**Ajuda**> para compreender o significado da percentagem.

Calorias *(Menu 3.2.4)*

Utilize este menu para calcular as calorias consumidas e gastas, baseando-se na quantidade de trabalho e/ou exercício efectuado. Também pode verificar o total de calorias consumidas durante um dia.

Gravar calorias consumidas

1. Seleccione uma data no calendário.
2. Prima <**Criar**>.
3. Prima [Esquerda] ou [Direita] para seleccionar a sua categoria de trabalho.
4. Defina cada opção para o seu trabalho ou exercício.
5. Desloque-se para a linha **Quanto tempo?** e introduza a duração do trabalho.
6. Prima <**Guardar**>.

Verificar calorias consumidas num dia

Seleccione um dia para visualizar os detalhes das calorias totais consumidas no dia seleccionado.

A partir da lista de itens de calorias, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Alterar hora**: permite introduzir o período de tempo no qual fez exercício ou trabalhou.

- **Criar**: permite adicionar um novo item de caloria.
- **Eliminar**: permite eliminar o item de caloria seleccionado ou todos os itens de caloria.

Agenda cor-de-rosa *(Menu 3.2.5)*

Utilize este menu para verificar a data da sua próxima ovulação e o período durante o qual tem mais probabilidades de ficar grávida.

1. Introduza o primeiro dia do seu último período menstrual.
2. Introduza o período médio (em dias) do seu ciclo menstrual.
3. Prima <**OK**>.
4. Prima [Esquerda] ou [Direita] para verificar as outras agendas mensais.
   Prima <**Ajuda**> para compreender o significado da célula colorida.

Lista de compras *(Menu 3.2.6)*

Utilize este menu para efectuar uma lista de compras, introduzindo as informações sobre os itens que pretende ou que precisa de comprar, e calcular o gasto total.

Criar uma lista de compras

1. Seleccione um saco de compras.
2. Prima <**Adicion**>.
3. Introduza as informações sobre o item.
4. Prima <**Guardar**> para adicionar o item ao saco.

Utilizar as opções

A partir da lista de itens num saco de compras, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar**: permite editar as informações sobre o item.

- **Adicionar**: permite adicionar um novo item ao saco.
- **Eliminar**: permite remover o item seleccionado ou todos os itens do saco.

Pedómetro *(Menu 3.3)*

Utilize este menu para saber quantos passos deu e quantas calorias gastou enquanto caminhava.

Iniciar o pedómetro

1. Configure as informações do utilizador e prima <**Guardar**>.
2. A partir do ecrã do Pedómetro, prima [OK/*i*].
3. Feche o telefone.
4. Para parar o contador, aceda ao menu **Pedómetro** e prima [OK/*i*].

Utilizar as opções do pedómetro

A partir do ecrã Pedómetro, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Contador ligado**/**Contador desligado**: permite activar ou desactivar o contador.
- **Modo de visualização**: permite visualizar o histórico dos resultados do contador em modos diferentes.
- **Definições**: permite alterar as definições do contador:

  Definições de objectivo: permite definir um alarme para o alertar quando atingir o objectivo definido.

  Informação Básica: permite alterar as informações do utilizador.
- **Repor**: permite seleccionar uma opção de reposição.

  Contador: permite repor o contador.

Todos os dados: permite limpar o histórico do contador e a informação das definições do objectivo.

Memo voz *(Menu 3.4)*

Utilize este menu para gravar memorandos de voz e quaisquer outros sons.

Gravar um memorando de voz

1. Prima [OK/*i*] para iniciar a gravação.
2. Fale para o microfone.
   Prima [OK/*i*] para fazer uma pausa ou retomar a gravação.
3. Prima <**Parar**> ou [Baixo] para terminar a gravação. O memorando de voz é guardado automaticamente.
4. Prima [OK/*i*] para rever o memorando de voz ou [Cima] para gravar um novo memorando.

Reproduzir um memorando de voz

1. Prima <**Opções**> e seleccione **Ir para Ficheiros do gravador de voz**.
2. Seleccione um memorando de voz. O memorando seleccionado é reproduzido.

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Tecla	Função
OK/*i*	Faz uma pausa ou retoma a reprodução.
Esquerda	Retrocede um memorando.
Direita	Avança um memorando.
Volume	Regula o volume.
Baixo	Pára a reprodução.

Utilizar as opções do gravador de voz

Após gravar ou reproduzir um memorando de voz, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Reproduzir**: permite reproduzir o memorando de voz seleccionado no modo Review.
- **Gravar**: permite gravar um memorando de voz novo.
- **Ir para Ficheiros do gravador de voz**: permite aceder à lista de memorandos de voz.
- **Enviar via**: permite enviar o ficheiro por MMS ou Bluetooth.
- **Eliminar**: permite eliminar o ficheiro.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite bloquear o ficheiro para evitar que seja eliminado ou desbloquear o ficheiro.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades do ficheiro.

Mundo JAVA *(Menu 3.5)*

Utilize este menu para aceder aos jogos Java integrados e transferir aplicações Java.

Iniciar uma aplicação Java

Seleccione **Os meus jogos** → uma aplicação da lista de aplicações e siga as instruções apresentadas no ecrã. O procedimento pode diferir de aplicação para aplicação.

Utilizar as opções de aplicações Java

A partir da lista de aplicações, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Iniciar**: permite iniciar a aplicação seleccionada.
- **Mover para**: permite mover a aplicação para outra pasta.

- **Eliminar**: permite eliminar a aplicação seleccionada ou todas as aplicações, excepto os jogos integrados.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite bloquear a aplicação para evitar que seja eliminada ou desbloquear a aplicação.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades da aplicação.
- **Permissões**: permite definir os parâmetros de permissão para os serviços de custos adicionais, tais como o acesso à rede e SMS.
- **Actualizar**: permite actualizar para a última versão da aplicação.
- **Enviar informações por SMS**: permite enviar por SMS o endereço URL que contém a aplicação.
- **Estado da memória**: permite aceder à informação de memória das aplicações.
- **Definições**: permite seleccionar o perfil de ligação que irá ser utilizado com as aplicações que exigem o acesso à rede. Também é possível criar ou editar um perfil. ▶ p. 113

Relógio mundial *(Menu 3.6)*

Utilize este menu para definir o fuso horário local e saber qual é a hora actual em qualquer outra parte do mundo.

Definir o fuso horário local

1. A partir do ecrã Relógio mundial, prima <**Opções**> e seleccione **Editar**.
2. Seleccione **Fuso horário**.
3. Prima [Esquerda] ou [Direita] para se deslocar até à cidade pretendida. À medida que desloca a linha temporal, aparece a hora e a data da área.

4. Prima <**Guardar**>.
5. Prima <**Guardar**> para memorizar a cidade como o fuso horário local.

Adicionar um fuso horário

1. A partir do ecrã Relógio mundial, prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar**.
2. Prima [Esquerda] ou [Direita] para se deslocar até à cidade pretendida. À medida que desloca a linha temporal, aparece a hora e a data da área.
3. Prima <**Guardar**>.

Utilizar as opções do relógio mundial

A partir do ecrã Relógio mundial, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar**: permite alterar o fuso horário local.
- **Adicionar**: permite adicionar um fuso horário.
- **Marcar como segundo relógio**/ **Desmarcar segundo relógio**: permite definir o fuso horário seleccionado a ser visualizado num tipo de relógio duplo ou cancelar a definição.
- **Definir duração luz dia**: permite aplicar o horário de Verão ao fuso horário pretendido.
- **Eliminar**: permite eliminar o fuso horário seleccionado.
- **Definições do visor**: permite seleccionar um tipo de relógio a ser visualizado no ecrã inactivo. Só é possível alterar o relógio se tiver marcado um fuso horário para um tipo de relógio duplo.

Alarme *(Menu 3.7)*

Utilize este menu para definir os alarmes. O tipo de alerta para o alarme normal corresponde à definição do tipo de alerta de chamada. O despertador não é afectado pelas definições de som.

Definir um alarme

1. Seleccione o tipo de alarme.
2. Defina cada opção de alarme:
   - **Alarme**: permite activar o alarme.
   - **Hora do alarme**: permite introduzir a hora em que o alarme deve tocar.
   - **AM/PM**: permite seleccionar **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
   - **Repetir**: permite seleccionar a opção de repetição.
   - **Toque de alarme**: permite seleccionar o tom de toque do alarme.
3. Prima <**Guardar**>.

Parar um alarme

- Prima qualquer tecla para um alarme sem despertador.
- Para um alarme com despertador, prima <**Confirmar**> ou [OK/*i*].
  Prima qualquer tecla, excepto <**Confirmar**> e [OK/*i*] para que o despertador volte a tocar passados 5 minutos.

Desactivar o alarme

1. Seleccione o alarme que pretende desactivar.
2. Seleccione **Desligado** na linha **Alarme**.
3. Prima <**Guardar**>.

Definir alarmes para tocarem quando o telefone estiver desligado

A partir do ecrã Alarme, seleccione **Ligação automática** → **Ligar**.

Se o telefone estiver desligado na hora de toque do alarme, o telefone liga-se e o alarme toca.

Calculadora *(Menu 3.8)*

Utilize este menu para efectuar operações aritméticas, como adição, subtracção, multiplicação e divisão.

1. Introduza o primeiro número.
   - Prima <**.()**> para inserir um ponto decimal ou um parêntesis.
   - Prima [*] ou [#] para deslocar o cursor.
2. Prima uma das teclas de Navegação para aceder à operação aritmética pretendida.
3. Introduza o segundo número.
4. Prima [OK/] para ver o resultado.
5. Se necessário, repita as operações a partir do passo 2 para continuar o cálculo.

Conversor *(Menu 3.9)*

Utilize este menu para conversões comuns, como medidas de comprimento e temperatura.

1. Seleccione um conversor.
2. Prima [Esquerda] ou [Direita] para seleccionar a unidade original e prima [Baixo].
3. Introduza o valor a ser convertido e prima [Baixo].
   - Prima [*] para inserir um ponto decimal.
   - Prima [#] para alterar a temperatura para valores acima de zero (+) ou abaixo de zero (-).

4. Prima [Esquerda] ou [Direita] para seleccionar a unidade para a qual pretende efectuar a conversão.
   É apresentado o valor equivalente à quantidade introduzida.

☑ Para o conversor de moedas, pode visualizar e definir as taxas de conversão, premindo <**Ver taxa**>.

Temporizador *(Menu 3.10)*

Utilize este menu para definir um período de tempo para o telefone efectuar a contagem decrescente. O telefone irá emitir um alarme quando expirar o período de tempo especificado.

Iniciar o temporizador

1. Prima <**Definir**>.
2. Introduza o período de tempo durante o qual pretende efectuar a contagem decrescente e prima <**OK**>.
3. Prima [OK/] para iniciar a contagem decrescente.

Parar o temporizador

- Prima qualquer tecla quando o temporizador tocar.
- Prima [OK/] no ecrã do temporizador para parar o temporizador antes de este tocar.

Cronómetro *(Menu 3.11)*

Utilize este menu para calcular o tempo decorrido.

1. Prima [OK/] para iniciar o cronómetro.
2. Prima [OK/] para verificar um intervalo. Pode repetir esta operação para um total de 4 intervalos.

Memorando *(Menu 3.12)*

Utilize este menu para criar memorandos de coisas importantes e para os gerir.

Criar um memorando

1. Prima <**Opções**> e seleccione **Criar**.
2. Introduza o texto do memorando e prima [OK/*i*].

Ver um memorando

1. Seleccione o memorando que pretende ver.
2. Prima [Esquerda] ou [Direita] para ver outros memorandos.

Utilizar as opções de memorandos

Quando visualizar os detalhes do memorando, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar**: permite alterar o texto do memorando.
- **Enviar via**: permite enviar o memorando seleccionado por SMS, MMS ou Bluetooth.
- **Eliminar**: permite eliminar o memorando.
- **Estado da memória**: permite verificar a quantidade de memorandos que criou.

SIM AT *(Menu 3.13)*

Este menu encontra-se disponível se utilizar um cartão SIM que suporte menus Aplicações SIM e forneça serviços adicionais, como notícias, tempo, desporto, entretenimento e serviços de localização. Os serviços disponíveis podem variar consoante o seu operador.

Para mais detalhes, consulte as instruções do cartão SIM ou contacte o seu operador.

Browser *(Menu 4)*

O browser Wireless Application Protocol (WAP) do seu telefone permite o acesso à Web sem fios. Ao utilizar a Web sem fios, é possível aceder às informações actualizadas e a uma grande variedade de conteúdos multimédia, como jogos, imagens de fundo, tons de toque e ficheiros de música.

Início *(Menu 4.1)*

Utilize este menu para ligar o telefone à rede e carregar a página inicial do operador da rede sem fios.

Navegar com o browser Web

Prima [Cima] ou [Baixo] para percorrer a lista de itens do browser e prima [OK/*i*] para seleccionar um item.

Utilizar as opções do browser

A partir de qualquer página Web, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ir para**: permite aceder à página Web actual.
- **Ir para homepage**: permite voltar à página inicial.
- **Introduzir URL**: permite introduzir um endereço URL manualmente.
- **Ir**: permite avançar ou retroceder as páginas no histórico.
- **Recarregar**: permite recarregar a página actual com as informações actualizadas.
- **Marcadores**: permite marcar a página actual ou aceder à lista de marcadores.
- **Enviar URL via SMS**: permite enviar o endereço URL da página actual por SMS.

- **Para vista de ajuste inteligente**/**Para vista de ambiente de trabalho**: permite alterar o modo de apresentação do browser.
- **Guardar**: permite guardar a imagem seleccionada ou a página actual.
- **Detalhes da página**: permite aceder às propriedades da página.
- **Opções do browser**: permite alterar as várias definições do browser.

  Cache: permite alterar o modo de cache ou limpar a cache. A cache é uma memória temporária que permite guardar as páginas Web acedidas recentemente.

  Cookies: permite alterar o modo de aceitação dos cookies ou eliminá-los. Os cookies são blocos de informação pessoal enviados para um servidor Web enquanto navega na Web.

  Preferências: permite alterar as definições de visualização do browser e de som.

  Certificados: permite aceder aos certificados do browser WAP.

  Acerca do browser: permite aceder às informações da versão e dos direitos de autor do browser.

Introduzir URL *(Menu 4.2)*

Utilize este menu para introduzir manualmente o endereço URL e aceder à página Web associada.

Pode adicionar o endereço introduzido à lista de marcadores seleccionando **Adicionar marcador**.

Marcadores *(Menu 4.3)*

Utilize este menu para guardar os endereços URL de forma a aceder rapidamente às páginas Web ou aceder aos marcadores enquanto navega na web sem fios.

Adicionar um marcador

1. Prima <**Adicion**>ou prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar marcador**.
2. Introduza um título para o marcador e prima [Baixo].
3. Introduza o endereço URL e prima <**Guardar**>.

Aceder a uma página de marcadores

A selecção de um item marcado inicia o browser Web e permite aceder à página Web associada.

Utilizar as opções dos marcadores

A partir do ecrã Marcadores, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ir para**: permite aceder à página Web marcada.
- **Ir para homepage**: permite aceder à página inicial.
- **Introduzir URL**: permite introduzir um endereço URL manualmente.
- **Editar marcador**: permite editar o endereço URL e o título do marcador.
- **Adicionar marcador**: permite adicionar um novo marcador.
- **Enviar URL via SMS**: permite enviar o endereço URL do marcador através de SMS.
- **Eliminar**: permite eliminar o marcador seleccionado ou todos os marcadores.

Páginas guardadas *(Menu 4.4)*

Pode aceder à lista de páginas que guardou enquanto estava online.

Seleccione o nome de uma página da lista para visualizar offline a página Web correspondente.

A partir da lista de páginas guardadas, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Mostrar**: permite aceder à página Web seleccionada.
- **Editar título**: permite alterar o nome da página Web seleccionada.
- **Eliminar**: permite eliminar a página web seleccionada ou todas as páginas.

Histórico *(Menu 4.5)*

Pode aceder à lista de páginas acedidas recentemente.

Seleccione uma página da lista para aceder à página Web correspondente.

A partir da lista do histórico, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Abrir**: permite aceder à página Web seleccionada.
- **Eliminar**: permite eliminar a página web seleccionada ou todas as páginas.

Limpar cache *(Menu 4.6)*

Utilize este menu para limpar a cache. A cache é uma memória temporária que permite guardar as páginas Web acedidas recentemente.

Definições do browser *(Menu 4.7)*

Utilize este menu para seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado para aceder à Web sem fios. Também é possível criar ou editar um perfil. ▶ p. 113

Mensagens *(Menu 5)*

Utilize o menu **Mensagens** para enviar e receber mensagens de texto e mensagens multimédia. Pode também aceder às mensagens push e às mensagens de difusão.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Mensagens**.

Criar mensagem *(Menu 5.1)*

Utilize este menu para criar e enviar mensagens.

SMS *(Menu 5.1.1)*

O Serviço de Mensagens Curtas (SMS) permite enviar mensagens de texto que possam incluir imagens simples, imagens animadas e melodias.

Criar e enviar mensagens SMS

1. Introduza o texto da mensagem e prima [OK/].

   - O número máximo de caracteres permitidos numa mensagem varia consoante o operador. Se a mensagem exceder o número máximo de caracteres, o telefone divide a mensagem.
   - Pode utilizar várias opções, premindo <**Opções**>. ▶ secção seguinte

2. Introduza um número de destino.
   Para enviar a mensagem para mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.
3. Prima [OK/] para enviar a mensagem.

Utilizar as opções durante a criação de mensagens SMS

Durante a criação de uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Enviar**: permite enviar a mensagem.
- **Guardar/enviar**: permite enviar a mensagem e, em seguida, guardá-la na pasta **Enviadas**.
- **Introduzir**: permite adicionar um modelo de texto, uma entrada da Contactos ou um endereço URL marcado.
- **Adicionar imagem**/**Adicionar animação**/**Adicionar melodia**: permite adicionar um ficheiro multimédia guardado na memória do telefone.
- **Anexar**: permite anexar uma entrada da Contactos como cartão de visita ou um item do calendário como anexo no formato de dados.
- **Guardar em**: permite guardar a mensagem noutra pasta de mensagens.
- **Seleccionar idioma**: permite alterar o idioma a ser utilizado no modo de introdução T9.
- **Estilo do texto**: permite alterar os atributos do texto.
- **Modo de introdução**: permite alterar o modo de introdução de texto.

MMS *(Menu 5.1.2)*

O Serviço de Mensagens Multimédia (MMS) permite o envio de mensagens com uma combinação de texto, imagem, vídeo e áudio, de telefone para telefone ou de telefone para email.

Criar e enviar mensagens MMS

1. Seleccione a linha **Assunto**.

Pode utilizar várias opções, premindo <**Opções**> em cada campo. ▶ secção seguinte

2. Introduza o assunto da mensagem e prima [OK/].
3. Seleccione a linha **Imagem ou vídeo**.
4. Seleccione **Adicionar imagem** ou **Adicionar vídeo** e adicione uma imagem ou clipe de vídeo.

- O tamanho máximo permitido para uma mensagem pode variar consoante o operador.
- Dependendo do tipo de ficheiro ou do sistema DRM (Digital Rights Management - Gestão dos Direitos Digitais), pode não ser possível reencaminhar alguns ficheiros.

5. Seleccione a linha **Som**.
6. Seleccione **Adicionar som** e adicione um clipe de som.
7. Seleccione a linha **Mensagem**.
8. Introduza o texto da mensagem e prima [OK/].
9. Quando terminar, prima <**Opções**> e seleccione **Enviar**.
10. Introduza um número de telefone ou endereço de email.
    Para enviar a mensagem para mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.
11. Prima [OK/] para enviar a mensagem.

Utilizar as opções durante a criação de mensagens MMS

A seguinte tabela mostra todas as opções independentemente do facto de um item ser adicionado ou não.

Pode verificar as opções mais comuns na última célula da tabela:

Assunto	• **Adicionar**: permite adicionar o assunto da mensagem. • **Editar**: permite editar o assunto. • **Limpar assunto**: permite remover o assunto da mensagem.
Imagem ou vídeo	• **Adicionar imagem**/**Adicionar vídeo**: permite adicionar um ficheiro multimédia guardado na memória do telefone. • **Alterar imagem**/**Alterar vídeo**: permite substituir o item adicionado. • **Adicionar cartão de memória**: permite adicionar um ficheiro guardado num cartão de memória. Esta opção está apenas disponível quando inserir um cartão de memória no telefone. • **Remover média**: permite remover o item adicionado.
Som	• **Adicionar som**: permite adicionar um ficheiro multimédia guardado na memória do telefone. • **Alterar som**: permite substituir o item adicionado.

Som	• **Adicionar cartão de memória**: permite adicionar um ficheiro guardado num cartão de memória. Esta opção está apenas disponível quando inserir um cartão de memória no telefone. • **Remover som**: permite remover o item adicionado.
Mensagem	• **Adicionar**: permite adicionar texto à mensagem. • **Editar**: permite editar o texto. • **Limpar mensagem**: permite remover o texto da mensagem.
Itens anexados	• **Ver**: permite abrir o item seleccionado. • **Remover**: permite remover o item seleccionado ou todos os itens.
Opções Comuns	• **Ver**: permite visualizar a forma como a mensagem será apresentada no telefone do destinatário. • **Enviar**: permite enviar a mensagem. • **Guardar em**: permite guardar a mensagem noutra pasta de mensagens. • **Adicionar página**: permite adicionar páginas. Percorra as páginas, premindo [Esquerda] ou [Direita]. • **Eliminar página**: permite eliminar uma página. • **Editar página**: permite alterar a duração de visualização da página ou mover a página entre as outras páginas.

- **Anexar**: permite anexar uma entrada da Contactos como cartão de visita ou um item do calendário como anexo no formato de dados.

As minhas mensagens *(Menu 5.2)*

Utilize este menu para aceder às mensagens que recebeu, enviou ou que não conseguiu enviar.

Caixa entrada *(Menu 5.2.1)*

Esta pasta guarda todas as mensagens recebidas.

Ver uma mensagem

Podem aparecer os seguintes ícones na lista para mostrar o tipo de mensagem:

- : Mensagem SMS
- : Mensagem MMS
- : Notificação MMS (: A ser recuperada, : Não foi possível recuperar)
- : Mensagem push dos servidores Web/ Mensagem de configuração que contêm parâmetros de rede do operador
- : Mensagem de difusão do operador
- : Relatório de entrega para as mensagens enviadas

- Dependendo do sistema DRM (Digital Rights Management), as mensagens com conteúdo Web podem não estar disponíveis para serem reencaminhadas.
- O ícone **!** junto à mensagem significa que a mensagem é de alta prioridade.

Para ver uma mensagem:

1. Seleccione a mensagem pretendida.

2. Prima [*] ou [#] para ver outras mensagens.

Utilizar as opções de mensagens

Durante a visualização de uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

Mensagens SMS

- **Responder via SMS**: permite responder ao remetente por SMS.
- **Responder via MMS para**: permite responder ao remetente por MMS.
- **Reencaminhar**: permite reencaminhar a mensagem para outras pessoas.
- **Eliminar**: permite eliminar a mensagem.
- **Mover para telefone**/**Mover para SIM**: permite mover a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Cortar endereço**: permite extrair endereços URL, endereços de email ou números de telefone da mensagem.
- **Copiar multimédia**: permite guardar o conteúdo multimédia da mensagem na memória do telefone.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite bloquear a mensagem para evitar que seja eliminada ou desbloquear a mensagem. Pode proteger apenas as mensagens guardadas na memória do telefone.
- **Bloquear número**: permite adicionar o número do remetente à lista de bloqueios para rejeitar as mensagens do remetente.

Mensagens MMS

- **Obter**: permite obter a mensagem MMS do servidor MMS.
- **Responder via SMS**: permite responder ao remetente por SMS.

- **Responder via MMS para**: permite responder ao remetente por MMS.
- **Reencaminhar**: permite reencaminhar a mensagem para outras pessoas.
- **Eliminar**: permite eliminar a mensagem.
- **Cortar endereço**: permite extrair endereços URL, endereços de email ou números de telefone da mensagem.
- **Cortar multimédia**: permite guardar o conteúdo multimédia da mensagem na memória do telefone.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite bloquear a mensagem para evitar que seja eliminada ou desbloquear a mensagem.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades da mensagem.

Mensagens de configuração

- **Instalar**: permite aplicar a configuração especificada na mensagem para o telefone.
- **Eliminar**: permite eliminar a mensagem.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite bloquear a mensagem para evitar que seja eliminada ou desbloquear a mensagem.

Mensagens push

- **Ir para URL**: permite efectuar a ligação ao endereço URL especificado na mensagem.
- **Eliminar**: permite eliminar a mensagem.
- **Cortar endereço**: permite extrair endereços URL, endereços de email ou números de telefone da mensagem.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite bloquear a mensagem para evitar que seja eliminada ou desbloquear a mensagem.

Mensagens de difusão

- **Guardar**: permite guardar a mensagem na memória do telefone.

- **Cortar endereço**: permite extrair endereços URL, endereços de email ou números de telefone da mensagem.
- **Eliminar**: permite eliminar a mensagem.

Relatórios de entrega

- **Cortar endereço**: permite extrair endereços URL, endereços de email ou números de telefone do relatório.
- **Eliminar**: permite eliminar o relatório.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite bloquear o relatório para evitar que seja eliminado ou desbloquear o relatório.

Rascunhos *(Menu 5.2.2)*

Esta pasta permite guardar as mensagens que foram guardadas para serem enviadas mais tarde.

Quando selecciona uma mensagem, esta abre no modo Editar para que possa editar e enviar a mensagem.

Caixa saída *(Menu 5.2.3)*

Esta pasta guarda as mensagens que o telefone está a tentar enviar ou que não conseguiu enviar.

Podem aparecer os seguintes ícones na lista para mostrar o estado da mensagem:

- : A enviar
- : Não foi possível enviar

Durante a visualização de uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Enviar novamente**: permite voltar a enviar a mensagem.
- **Reencaminhar**: permite reencaminhar a mensagem para outras pessoas.
- **Cortar endereço**: permite extrair endereços URL, endereços de email ou números de telefone da mensagem.
- **Eliminar**: permite eliminar a mensagem.

- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite bloquear a mensagem para evitar que seja eliminada ou desbloquear a mensagem.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades da mensagem.

Enviadas *(Menu 5.2.4)*

Esta pasta permite guardar as mensagens enviadas.

Durante a visualização de uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Enviar**: permite enviar a mensagem.
- **Reencaminhar**: permite reencaminhar a mensagem para outras pessoas.
- **Cortar endereço**: permite extrair endereços URL, endereços de email ou números de telefone da mensagem.
- **Eliminar**: permite eliminar a mensagem.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite bloquear a mensagem para evitar que seja eliminada ou desbloquear a mensagem.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades da mensagem.

As minhas pastas *(Menu 5.2.5)*

Utilize este menu para criar novas pastas e organizar as suas mensagens.

Criar uma nova pasta

1. Prima <**Sim**>.
2. Introduza o nome da pasta e prima <**OK**>.

Utilizar as opções de pastas

A partir da lista de pastas, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Abrir**: permite abrir a pasta seleccionada.
- **Adicionar pasta**: permite adicionar uma nova pasta.

- **Mudar nome da pasta**: permite alterar o nome da pasta seleccionada.
- **Eliminar**: permite eliminar a pasta seleccionada.

Modelos *(Menu 5.3)*

Utilize este menu para criar e utilizar modelos de mensagens ou passagens utilizadas frequentemente.

Modelos de SMS *(Menu 5.3.1)*

Pode aceder aos modelos de texto integrados ou criar novos modelos com as frases que utiliza mais frequentemente para que possa utilizá-las na criação de mensagens SMS.

Criar um modelo

1. Seleccione uma localização vazia.
2. Introduza a mensagem e prima <**OK**>.

Utilizar as opções de modelos

A partir da lista de modelos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar**: permite editar o modelo seleccionado.
- **Enviar msg**: permite criar e enviar uma nova mensagem utilizando o modelo seleccionado.
- **Eliminar**: permite eliminar o modelo seleccionado.
- **Adicionar Novo**: permite adicionar um novo modelo.

Modelos de mensagem multimédia *(Menu 5.3.2)*

Pode aceder aos modelos de MMS integrados ou aos modelos que guardou para que possa utilizá-los na criação de uma mensagem MMS.

A partir da lista de modelos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite abrir o modelo seleccionado.
- **Editar**: permite editar o modelo seleccionado.
- **Enviar mensagem**: permite enviar o modelo por MMS.
- **Eliminar**: permite eliminar o modelo seleccionado.

Eliminar tudo *(Menu 5.4)*

Utilize este menu para apagar em simultâneo todas as mensagens em cada uma das pastas de mensagens.

1. Prima [OK/] para seleccionar as pastas de mensagens a eliminar.
   Se premir a tecla duas vezes, os tipos de mensagens serão apresentados para que possa especificar os que pretende eliminar.
2. Prima <**Eliminar**>.
3. Prima [OK/] para seleccionar **Protegidas** para eliminar mensagens bloqueadase, em seguida, prima <**Sim**>.
4. Prima <**Sim**> para confirmar a eliminação.

Definições *(Menu 5.5)*

Utilize este menu para configurar as diferentes opções para utilizar os serviços de mensagens.

SMS *(Menu 5.5.1)*

Pode configurar as predefinições de SMS.

- **Definições de envio**: permite configurar as opções para o envio de mensagens SMS:
  Caminho resposta: permite aos destinatários enviar a resposta através do seu servidor de SMS.

Relatório de entrega: permite definir a rede para o informar quando as mensagens forem entregues.

Caracteres suportados: permite seleccionar um tipo de codificação de caracteres. Quando seleccionar **Automático**, o telefone altera o tipo de codificação de alfabeto GSM-para Unicode se introduzir um carácter Unicode. O uso da codificação Unicode reduz para cerca de metade o número máximo de caracteres de uma mensagem. Se este menu não for apresentado, o seu telefone está fornecido com a codificação de caracteres automática por predefinição.

Selecção de portadora: permite seleccionar **GSM** ou **GPRS preferido**, dependendo da rede.

- **Lista de bloqueio**: permite especificar os números de telefone dos quais pretende rejeitar mensagens.
- **Perfil actual**: permite seleccionar um perfil de definição de SMS.
- **Definições do perfil**: permite definir as propriedades de cada perfil:

  Centro de serviço: permite guardar ou alterar o número do servidor de SMS.

  Destino padrão: permite introduzir o destino padrão. Este será apresentado no primeiro campo do campo de destinos.

  Tipo padrão: permite definir o tipo de mensagem padrão. A rede pode converter as mensagens para o formato seleccionado.

  Validade padrão: permite definir o período de tempo em que as mensagens devem ser guardadas no servidor de SMS.

  Nome definição: permite introduzir o nome do perfil.

MMS *(Menu 5.5.2)*

Pode configurar as predefinições de MMS.

- **Definições de envio**: permite configurar as opções para o envio de mensagens MMS:

  Relatório de entrega: permite definir a rede para o informar quando as mensagens forem entregues.

  Ocultar endereço: permite definir que o seu endereço não seja visualizado no telefone do destinatário.

  Recibo leitura: permite enviar um pedido de confirmação de leitura juntamente com as mensagens.

  Prioridade: permite definir o nível de prioridade das mensagens.

  Validade: permite definir o período de tempo que as mensagens devem ser guardadas no servidor de MMS.

  Hora entrega: permite definir o tempo de atraso antes do envio de mensagens.

  Tamanho máx. MMS: permite seleccionar um tamanho máximo permitido para as mensagens.

  O tamanho da mensagem disponível pode variar, dependendo do país.
- **Definições de recepção**: permite configurar as opções para a recepção de mensagens MMS:

  Rejeitar remetente desconhecido: permite rejeitar as mensagens de remetentes anónimos.

  Aviso permitido: permite aceitar mensagens de publicidade.

  Informação permitida: permite aceitar as mensagens informativas.

  Relatório permitido: permite definir a rede para informar o remetente se uma mensagem foi entregue.

  Recepção na rede de origem: permite determinar se o seu telefone é capaz de recuperar novas mensagens automaticamente quando se encontrar na área de serviço local.

Recepção em roaming: permite determinar se o seu telefone é capaz de recuperar novas mensagens automaticamente quando se encontrar em roaming noutra rede.

A recepção na sua rede de origem ou no estrangeiro permite as seguintes opções:

- **Manual**: o telefone apresenta as notificações. Utilize a opção **Obter** para obter novas mensagens manualmente.
- **Automático**: o telefone recupera automaticamente as mensagens a partir do servidor.
- **Rejeitar**: o telefone rejeita todas as mensagens.

- **Lista de bloqueio**: permite especificar os números de telefone dos quais pretende rejeitar mensagens.
- **Perfis**: permite seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado para MMS. Também é possível criar ou editar um perfil. ▶ p. 113

Mensagens Push *(Menu 5.5.3)*

Pode alterar as definições de recepção de mensagens push a partir do servidor da Web sem fios.

- **Receber**: permite definir se pretende receber mensagens push a partir do servidor Web.
- **Lista negra**: permite gerir os endereços de servidor bloqueados.

Mensagens difusão *(Menu 5.5.4)*

Pode alterar as definições de recepção de mensagens de difusão.

- **Receber**: permite definir se pretende receber mensagens de difusão.
- **Lista de canais**: permite indicar os canais a partir dos quais pretende receber mensagens de difusão. Para obter mais informações, contacte o operador.

- **Idioma**: permite seleccionar os idiomas preferidos em que as mensagens de difusão são apresentadas.

Mensagens SOS *(Menu 5.6)*

Em caso de emergência, pode enviar uma mensagem SOS à sua família ou amigos para pedir ajuda. Pode também receber uma mensagem SOS de pessoas que estão numa emergência. Utilize este menu para especificar as opções de envio e recepção de mensagens SOS.

Opções de envio *(Menu 5.6.1)*

Pode definir opções de mensagem SOS.

- **A enviar SOS**: permite activar ou desactivar a função de mensagem SOS. Para enviar uma mensagem SOS, prima [Volume] 4 vezes no modo Inactivo, com o telefone fechado.

☑ Enquanto o telefone está a tentar enviar uma mensagem SOS, fica vermelho e não pode aceder às funções de menu neste modo. Para utilizar o telefone no modo normal, prima [ ] quando o ícone passar a azul.

- **Destinatários**: permite especificar os números de telefone para os quais pretende enviar uma mensagem SOS.
- **Repetir**: permite definir o número de vezes que o telefone envia a mensagem SOS.
- **Mensagem**: permite verificar o texto da mensagem SOS predefinida.

☑ Pode visualizar a ajuda no ecrã, premindo <**Opções**> e seleccionando **Ajuda**.

Definições de recepção *(Menu 5.6.2)*

Pode definir se o telefone deve ou não utilizar o tipo de alerta predefinido (mensagem de aviso e alerta) para mensagens SOS recebidas. Se seleccionar **Normal**, o telefone utiliza a definição de toque de mensagem.

Estado da memória *(Menu 5.7)*

Utilize este menu para ver a quantidade de memória utilizada actualmente em cada pasta de mensagens.

Gestor de ficheiros *(Menu 6)*

O menu **Gestor de ficheiros** permite aceder a imagens, vídeos, ficheiros de música e ficheiros de som guardados na memória do telefone ou no cartão de memória.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Gestor de ficheiros**.

☑ Como resultado do sistema Digital Rights Management (DRM), pode ser necessário obter uma chave de licença para aceder a alguns itens multimédia que pretenda transferir da Internet ou receber por MMS.

Imagens

Utilize este menu para aceder às fotos tiradas e às imagens transferidas, recebidas em mensagens ou importadas do PC.

Ver uma imagem

1. Seleccione uma pasta de imagens.
2. Seleccione uma imagem.
3. Prima [Esquerda] ou [Direita] para ver outras imagens.

Ver uma apresentação de slides

1. Seleccione **As minhas fotografias**.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Visualização de slides**.
3. Seleccione uma opção de intervalo. A apresentação de slides é iniciada.
4. Prima <**Parar**> para parar a visualização de slides.

Utilizar as opções de imagem

Durante a visualização de imagens, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções.

Dependendo do ficheiro seleccionado, as opções disponíveis podem variar:

- **Lista**: permite regressar à lista de imagens.
- **Enviar via**: permite enviar o ficheiro por MMS ou Bluetooth.
- **Definir como**: permite definir a imagem como tela de fundo para o visor principal ou como uma imagem de ID do chamador para uma entrada da Contactos.
- **Eliminar**: permite eliminar o ficheiro.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.
- **Mover para**: permite mover o ficheiro para outra pasta ou para um cartão de memória.
- **Copiar para cartão de memória**: permite copiar o ficheiro para um cartão de memória. Esta opção está apenas disponível quando inserir um cartão de memória no telefone.

- **Visível a Bluetooth**: permite partilhar o ficheiro ou todos os ficheiros com outros dispositivos Bluetooth.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite bloquear o ficheiro para evitar que seja eliminado ou desbloquear o ficheiro.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades do ficheiro.

Vídeos

Utilize este menu para aceder aos clipes de vídeo gravados, transferidos, recebidos em mensagens ou importados do PC.

☑ Os clipes de vídeo gravados noutros dispositivos, como câmaras de vídeo, podem não ser reproduzidos correctamente.

Reproduzir um clipe de vídeo

1. Seleccione uma pasta de vídeos.
2. Seleccione um clipe de vídeo. O vídeo seleccionado é reproduzido.

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Tecla	Função
OK/*i*	Faz uma pausa ou retoma a reprodução.
Volume	Regula o volume.
Baixo	Pára a reprodução.

Utilizar as opções de vídeo

Após reproduzir um clipe de vídeo, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções. Dependendo do ficheiro seleccionado, as opções disponíveis podem variar:

- **Lista**: permite regressar à lista de vídeos.
- **Enviar via**: permite enviar o ficheiro por MMS ou Bluetooth.
- **Definir como imagem de fundo**: permite definir o clipe de vídeo como imagem de fundo do visor principal, se for guardado como ficheiro 3gp.
- **Eliminar**: permite eliminar o ficheiro.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.
- **Mover para**: permite mover o ficheiro para outra pasta ou para um cartão de memória.
- **Copiar para cartão de memória**: permite copiar o ficheiro para um cartão de memória. Esta opção está apenas disponível quando inserir um cartão de memória no telefone.
- **Visível a Bluetooth**: permite partilhar o ficheiro ou todos os ficheiros com outros dispositivos Bluetooth.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite bloquear o ficheiro para evitar que seja eliminado ou desbloquear o ficheiro.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades do ficheiro.

Música

Utilize este menu para aceder aos ficheiros de música transferidos ou importados a partir do seu PC.

Reproduzir um ficheiro de música

Seleccione um ficheiro. O leitor de música abre e o ficheiro de música seleccionado é reproduzido. ▶ p. 47

Sons

Utilize este menu para aceder aos memorandos de voz gravados e aos ficheiros de som transferidos, recebidos em mensagens ou importados do PC.

Reproduzir um clipe de som

1. Seleccione uma pasta de sons.
2. Seleccione um clipe de som. O som seleccionado é reproduzido. Para um memorando de voz, consulte **Memo voz**. ▶ p. 54

Utilizar as opções de som

Após reproduzir um clipe de som, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções. Dependendo do ficheiro seleccionado, as opções disponíveis podem variar:

- **Lista**: permite regressar à lista de sons.
- **Enviar via**: permite enviar o ficheiro por MMS ou Bluetooth.
- **Definir como**: permite definir o som como o seu tom de toque ou como um tom de toque para uma entrada da Contactos.
- **Eliminar**: permite eliminar o ficheiro.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.
- **Mover para**: permite mover o ficheiro para outra pasta ou para um cartão de memória.
- **Copiar para cartão de memória**: permite copiar o ficheiro para um cartão de memória. Esta opção está apenas disponível quando inserir um cartão de memória no telefone.
- **Visível a Bluetooth**: permite partilhar o ficheiro ou todos os ficheiros com outros dispositivos Bluetooth.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite bloquear o ficheiro para evitar que seja eliminado ou desbloquear o ficheiro.

- **Detalhes**: permite aceder às propriedades do ficheiro.

Outros ficheiros

Os ficheiros recebidos mas que não são suportados pelo telefone são guardados nesta pasta. Não é possível abrir estes ficheiros no telefone. Os formatos de ficheiros não suportados incluem doc, ppt e txt.

A partir da lista de ficheiros, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Enviar através de Bluetooth**: permite enviar o ficheiro por Bluetooth.
- **Eliminar**: permite eliminar o ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.
- **Mover para cartão de memória**: permite mover o ficheiro para um cartão de memória. Esta opção está apenas disponível quando inserir um cartão de memória no telefone.
- **Copiar para cartão de memória**: permite copiar o ficheiro para um cartão de memória. Esta opção está apenas disponível quando inserir um cartão de memória no telefone.
- **Visível a Bluetooth**: permite partilhar o ficheiro ou todos os ficheiros com outros dispositivos Bluetooth.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite bloquear o ficheiro para evitar que seja eliminado ou desbloquear o ficheiro.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades do ficheiro.

Cartão de memória

Utilize este menu para aceder aos ficheiros guardados num cartão de memória. Este menu está apenas disponível quando inserir um cartão de memória no telefone.

☑ O telefone está predefinido para utilizar cartões de memória formatados em FAT16. Se inserir um cartão de memória formatado em FAT32, o telefone irá pedir-lhe que volte a formatar o cartão de memória. Se não o fizer, não será possível aceder ao cartão a partir do telefone.

Estado da memória

Utilize este menu para visualizar a informação de memória dos itens multimédia na memória do telefone ou num cartão de memória. Para a memória do telefone, prima [Esquerda] ou [Direita] para ver o estado da memória por tamanho ou número de itens.

Calendário *(Menu 7)*

O menu **Calendário** permite manter a sua agenda actualizada.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Calendário**.

Seleccionar um dia no calendário

Quando aceder ao menu **Calendário**, o calendário em Visualizar mês é apresentado com a data actual indicada por uma caixa colorida.

- Prima [Esquerda] ou [Direita] para se deslocar por dia.
- Prima [Cima] ou [Baixo] para se deslocar por semana.
- Prima [Volume] para se deslocar por mês.

Criar um item

Pode guardar compromissos, aniversários e tarefas no calendário.

1. Seleccione uma data no calendário.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Criar** → um tipo de item.
3. Introduza a informação ou altere as definições.
4. Prima <**Guardar**> para guardar o item.

Consultar o calendário

Após ter criado os itens, os ícones do tipo do item e o número de itens para esse dia específico irão aparecer na parte inferior do calendário.

- : Compromisso
- : Aniversário
- : Tarefa

Ver um item

1. Seleccione uma data no calendário para visualizar os itens para um determinado dia.
2. Seleccione um item para ver os seus detalhes.
3. Prima [Esquerda] ou [Direita] para aceder aos outros itens agendados para o dia seleccionado.

Durante a visualização de um item, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar**: permite editar um item.
- **Criar**: permite adicionar um novo item.
- **Enviar via**: permite enviar o item por SMS, MMS ou Bluetooth.
- **Modo de visualização**: permite alterar o modo de visualização do calendário.
- **Eliminar**: permite eliminar o item seleccionado.

- **Estado da memória**: permite aceder à informação da memória para os itens guardados no calendário.

Utilizar as opções de calendário

No calendário, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Modo de visualização**: permite alterar o modo de visualização do calendário.
- **Criar**: permite adicionar um novo item.
- **Ir para**: permite seleccionar a data actual ou introduzir uma data específica.
- **Ordenar por**: permite ordenar os itens pelo tipo de item.
- **Eliminar**: permite eliminar os itens guardados no calendário, utilizando as várias opções de eliminação.

  ☑ É possível eliminar os itens recorrentes apenas em Visualizar dia.

- **Eventos de alarme não detectados**: permite visualizar os itens cujos alarmes não foram detectados.
- **Estado da memória**: permite aceder à informação da memória para os itens guardados no calendário.

Visualizar itens num modo diferente

Pode alterar a visualização do calendário para Visualizar dia ou Vista semanal. Prima <**Opções**> e seleccione **Modo de visualização** → um modo de visualização.

Visualizar dia

Pode visualizar os itens para a data seleccionada. Podem aparecer os seguintes ícones para indicar o estado do item:

- 🔔 : Alarme definido
- 🔁 : Item recorrente

- ! : Prioridade da tarefa (Vermelho: alta, Azul: normal, Cinzento: baixa)
- ☑ : Tarefa concluída

Seleccione um item para ver os seus detalhes.

Vista semanal

Pode visualizar os itens para a semana seleccionada. Uma caixa colorida na tabela de horário indica a presença de um item agendado.

Seleccione a célula da data pretendida.

Câmara *(Menu 8)*

Pode utilizar a câmara integrada no telefone para tirar fotos e gravar vídeos.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Câmara** ou prima sem soltar [📷].

☑
- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua autorização.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde seja proibida a utilização de câmaras.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais nos quais a sua utilização possa interferir com a privacidade de outra pessoa.

Tirar uma fotografia

Pode tirar fotografias em vários modos.
A câmara cria fotos jpeg.

☑ Quando tirar uma fotografia em locais expostos à incidência directa dos raios solares ou locais muito iluminados, podem aparecer sombras na fotografia.

Tirar uma fotografia

1. Aceda ao menu **Câmara** ou prima sem soltar [📷] para ligar a câmara.
2. Efectue quaisquer ajustes necessários.
   - Prima <▤> para aceder às opções da câmara. ▶ secção seguinte
   - Utilize o teclado para alterar as definições da câmara ou para alternar para outros modos. ▶ p. 94
3. Prima [OK/*i*] ou [📷] para tirar uma foto. A foto é guardada na pasta **As minhas fotografias**.
4.

Para	Prima
aceder às opções de fotos	<**Opções**>.
enviar a foto por MMS	[OK/*i*].
eliminar a foto	[**C**] e, em seguida, <**Sim**>.
regressar ao modo Capture	<**Pré-vis.**>.

Utilizar as opções de câmara no modo Capture

No modo Capture, prima <▤> para aceder às seguintes opções:

- **Gravar vídeo**: permite alternar para o modo Gravar.
- **Modo de disparo**: permite tirar uma foto nos seguintes modos:

  Disparo único: permite tirar uma foto no modo Normal. Pode seleccionar se pretende que a câmara guarde automaticamente a foto.

Multifotos: permite tirar uma série de fotografias fixas. Pode seleccionar o número de fotografias que a câmara irá tirar e a velocidade de disparo.

Disparo em mosaico: permite tirar várias fotografias fixas e guardá-las numa moldura. Pode seleccionar a disposição e o modo de disparo.

- **Efeitos**: permite alterar o tom da cor ou aplicar um efeito especial.
- **Quadros**: permite aplicar uma moldura decorativa.
- **Temporizador**: permite definir um tempo de atraso antes de a câmara tirar uma foto.
- **Ir para As minhas fotos**: permite aceder à pasta **As minhas fotografias**.
- **Definições da câmara**: permite alterar as predefinições para tirar fotos:

  Tamanho: permite seleccionar o tamanho da imagem.

  Qualidade: permite seleccionar as definições da qualidade de uma imagem.

  Visor: permite seleccionar um ecrã de pré-visualização.

  Programas de cenário: permite definir se pretende utilizar ou não o modo Night shot.

  Som do obturador: permite seleccionar o som que ouve quando prime a tecla de desbloqueio do obturador.

  Som zoom: permite activar ou desactivar os efeitos sonoros do zoom.

  Som brilho: permite activar ou desactivar os efeitos sonoros para a regulação do brilho.
- **Atalhos da câmara**: permite ver as funções das teclas que pode utilizar no modo Capture.

Utilizar o teclado no modo Capture

É possível utilizar o teclado para personalizar as definições da câmara no modo Capture.

Tecla	Função
Esquerda/ Direita	Regula o brilho.
Cima/Baixo/ Volume	Aumenta ou diminui o zoom.
1	Muda para o modo Gravar. ▶ p. 94
2	Altera o tamanho da imagem.
3	Altera a qualidade da imagem.
4	Altera o modo de disparo.
5	Altera o tom da cor ou aplica um efeito especial.
7	Selecciona uma moldura decorativa.
8	Define o temporizador.
0	Permite ir para a pasta **As minhas fotografias**.
#	Altera o ecrã de pré-visualização.

Gravar um vídeo

É possível gravar um vídeo do que é apresentado no ecrã da câmara.

Gravar um vídeo

1. No modo Capture, prima [**1**].
2. Efectue quaisquer ajustes necessários.
   - Prima <▤> para aceder às opções da câmara. ▶ secção seguinte

- Utilize o teclado para alterar as definições da câmara ou para alternar para outros modos. ▶ p. 96

3. Prima [OK/] ou [ ] para iniciar a gravação.
4. Prima [OK/], <>ou [ ] para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente na pasta **Vídeos**.
5.

Para	Prima
reproduzir o clipe de vídeo	[OK/].
aceder às opções de vídeo	<**Opções**>.
eliminar o clipe de vídeo	[**C**] e, em seguida, <**Sim**>.
voltar ao modo Gravar	<**Pré-vis.**>.

Utilizar as opções da câmara no modo Gravar

No modo Gravar, prima <> para aceder às seguintes opções:

- **Tirar foto**: permite alternar para o modo Capture.
- **Efeitos**: permite alterar o tom da cor ou aplicar um efeito especial.
- **Temporizador**: permite definir um tempo de atraso antes de a câmara iniciar a gravação.
- **Ir para Vídeos**: permite aceder à pasta **Vídeos**.
- **Definições**: permite alterar as seguintes definições para gravar vídeos:

  Tamanho: permite seleccionar o tamanho da moldura.

  Visor: permite seleccionar um ecrã de pré-visualização.

Gravação áudio: permite gravar um vídeo com áudio.

Som zoom: permite activar ou desactivar os efeitos sonoros do zoom.

Som brilho: permite activar ou desactivar os efeitos sonoros para a regulação do brilho.

- **Atalhos da câmara de vídeo**: permite ver as funções das teclas que pode utilizar no modo Gravar.

Utilizar o teclado no modo Gravar

É possível utilizar o teclado para personalizar as definições da câmara no modo Gravar.

Tecla	Função
Esquerda/ Direita	Regula o brilho.
Cima/Baixo/ Volume	Aumenta ou diminui o zoom.
1	Permite alternar para o modo Captura. ▶ p. 91
2	Altera o tamanho da moldura.
5	Altera o tom da cor ou aplica um efeito especial.
7	Silencia ou activa o áudio.
8	Define o temporizador.
0	Vai para a pasta **Vídeos**.
#	Altera o ecrã de pré-visualização.

Definições *(Menu 9)*

O menu **Definições** fornece-lhe várias opções de definição para personalizar o telefone de acordo com as suas preferências e necessidades. Pode igualmente repor as definições para os estados predefinidos.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Definições**.

Hora e data *(Menu 9.1)*

Utilize este menu para alterar a hora e data apresentadas no telefone.

- **Actualização do fuso horário**: permite seleccionar um modo de actualização da hora e data actuais.

  Perguntar primeiro: o telefone irá ler o MCC (Código de País do Telemóvel) a partir da rede e irá actualizar automaticamente a hora actual para a hora do país no qual se encontra quando viaja para o estrangeiro. Antes da actualização, o telefone irá perguntar se pretende actualizar a informação da hora.

  ☑ A informação da hora pode não ser actualizada quando se desloca de um fuso horário para outro dentro do mesmo país.

  Só manual: permitir definir manualmente a hora e a data.

  Automático: o seu telefone irá receber informações sobre a hora a partir da rede.
- **Fuso horário**: permite definir o fuso horário local. Seleccione a cidade que corresponde ao seu fuso horário local.
- **Guardar horário de verão**: permite seleccionar para aplicar o horário de verão.
- **Definir hora**: permite introduzir a hora actual.
- **AM/PM**: permite seleccionar **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.

- **Formato**: permite seleccionar o formato da hora.
- **Definir data**: permite introduzir a data actual.
- **Formato data**: permite seleccionar o formato da data.
- **Iniciar dia do calendário**: permite definir o dia da semana em que o calendário é iniciado.

Definições telefone *(Menu 9.2)*

Muitas das diferentes funções do sistema do telefone podem ser personalizadas de acordo com as suas preferências.

☑ Alguns menus podem não se encontrar disponíveis consoante o operador utilizado.

Idioma *(Menu 9.2.1)*

Utilize este menu para seleccionar um idioma para o texto do visor. Se seleccionar **Automático**, o telefone utiliza o mesmo idioma que o cartão SIM.

Saudação *(Menu 9.2.2)*

Utilize este menu para introduzir a saudação que é apresentada por breves instantes quando o telefone é ligado.

Atalhos *(Menu 9.2.3)*

Pode utilizar as teclas de Navegação como teclas de atalho para aceder a menus específicos directamente a partir do modo Inactivo. Utilize este menu para alterar os atalhos atribuídos às teclas [Baixo], [Esquerda] e [Direita]. [Cima] destina-se ao atalho para o modo O meu menu.

Atribuir um menu de atalho

1. Seleccione a tecla para ser utilizada como uma tecla de atalho.
2. Seleccione o menu que irá ser atribuído à tecla.

Utilizar as opções de atalhos

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Alterar**: permite atribuir ou alterar uma atribuição de atalho.
- **Remover**: permite desactivar a atribuição do atalho para a tecla seleccionada.
- **Remover todos**: permite desactivar todas as atribuições de atalhos.

O meu menu *(Menu 9.2.4)*

Pode configurar um menu utilizando os itens de menu favoritos, que podem ser facilmente acedidos premindo [Cima] no modo Inactivo.

Configurar itens de O meu menu

1. Seleccione um item a ser alterado.
2. Seleccione o item de menu pretendido.

Utilizar opções de itens

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Atribuir**: permite atribuir um item.
- **Alterar**: permite alterar o item seleccionado.
- **Remover**: permite remover o item seleccionado.
- **Remover todos**: permite remover todos os itens.

Tecla de volume *(Menu 9.2.5)*

Utilize este menu para definir se o telefone silencia o toque de chamada ou se rejeita a chamada ao premir sem soltar [Volume] quando receber uma chamada.

Pode também definir se o telefone envia uma mensagem SMS ao chamador quando a chamada é rejeitada.

Definições extra *(Menu 9.2.6)*

Utilize este menu para alterar as definições adicionais para utilizar o telefone.

- **Remarcação auto**: permite definir o telefone para efectuar até dez tentativas de remarcação de um número de telefone após uma chamada mal sucedida.
- **Tampa activa**: permite definir se uma chamada é atendida automaticamente quando abre o telefone.
- **Atender qualquer tecla**: permite definir se uma chamada é atendida ao premir qualquer tecla, excepto <**Rejeitar**> e [☎].

Modo Offline *(Menu 9.2.7)*

Utilize este menu para colocar o telefone no Modo Offlineou para voltar para o Modo Online.

Definições do visor *(Menu 9.3)*

Utilize este menu para alterar as definições do visor e a luminosidade.

Imagem de fundo *(Menu 9.3.1)*

Pode definir o ecrã inactivo no visor principal.

- **Ecrã principal**: permite seleccionar uma imagem ou clipe de vídeo a ser apresentado no visor principal. Pode também seleccionar uma imagem activada com detecção de movimento, a partir de **Padrão de fundo animado**. Os objectos da imagem detectam o movimento do telefone e movem-se de forma adequada.

- **Fundo de agenda**: permite que o calendário do mês actual seja visualizado no telefone.
- **Posição do texto**: permite seleccionar a posição do texto. Se não pretender que o texto seja apresentado, seleccione **Desligado**.
- **Modo de texto**: permite seleccionar o estilo do tipo de letra.
- **Cor texto**: permite seleccionar a cor do tipo de letra.
- **Logótipo gráfico**: permite definir o telefone para apresentar um ícone gráfico em vez do logótipo do operador. Esta função só se encontra disponível se um ícone gráfico tiver sido recebido numa mensagem.

Estilo do menu principal *(Menu 9.3.2)*

Pode seleccionar um estilo de visualização para o ecrã do menu principal.

Máscara *(Menu 9.3.3)*

É possível seleccionar um padrão de cor da máscara para o modo Menu.

Brilho do LCD *(Menu 9.3.4)*

Pode ajustar o brilho do visor para diferentes condições de luminosidade.

Luz de fundo *(Menu 9.3.5)*

Pode seleccionar o período de tempo em que a luz de fundo ou o visor permanecerão acesos quando o telefone não está a ser utilizado.

- **LCD principal ligado**: permite seleccionar o período de tempo em que a luz de fundo permanecerá acesa.
- **Diminuir luz LCD**: permite seleccionar o período de tempo em que o visor permanecerá no modo Dim após a luz de fundo ter sido desligada. Após um período de tempo especificado, o visor desliga-se.

- **Mostrar info tampa**: permite definir se os ícones são apresentados ou não no visor externo após o visor ser desligado.

Visor de marcação *(Menu 9.3.6)*

Utilize este menu para personalizar as definições para os números introduzidos e a cor de fundo do visor durante a marcação.

Estilo do relógio *(Menu 9.3.7)*

Utilize este menu para seleccionar um tipo de relógio a ser visualizado no ecrã inactivo. Só é possível alterar o relógio se tiver marcado um fuso horário para um tipo de relógio duplo.

Mostrar info chamador *(Menu 9.3.8)*

Utilize este menu para definir o telefone para apresentar as notificações de chamadas não atendidas com a mais recente informação sobre a chamada não atendida.

Para definir o visor externo para mostrar a informação do chamador, seleccione **Com ecrã exterior**.

Definições som *(Menu 9.4)*

Utilize este menu para personalizar várias definições de som.

Chamada recebida *(Menu 9.4.1)*

Utilize este menu para alterar as definições de som para as chamadas recebidas.

- **Tom de toque**: permite seleccionar um tom de toque de chamada.
- **Volume toque**: permite seleccionar um volume para o tom de toque.
- **Tipo de alerta**: permite especificar o modo como pretende ser informado sobre as chamadas recebidas.

Som das teclas *(Menu 9.4.2)*

Utilize este menu para seleccionar o som emitido pelo telefone quando premir uma tecla.

Tom de mensagem *(Menu 9.4.3)*

Utilize este menu para alterar as definições de som para as mensagens recebidas individualmente de acordo com o tipo de mensagem.

- **Tom**: permite seleccionar um dos vários tons de mensagem.
- **Tipo de alerta**: permite especificar o modo como pretende ser informado sobre uma nova mensagem.
- **Repetição**: permite especificar o número de vezes que o telefone o informa sobre uma mensagem nova.

Ligar/Desligar *(Menu 9.4.4)*

Utilize este menu para seleccionar a melodia emitida quando ligar ou desligar o telefone.

Modo silencioso *(Menu 9.4.5)*

Utilize este menu para definir a forma como pretende que o telefone o avise sobre um determinado evento no Modo silencioso.

Tom extra *(Menu 9.4.6)*

Utilize este menu para personalizar tons adicionais para o telefone.

- **Tom de minuto**: permite definir o telefone para emitir um sinal sonoro todos os minutos quando estiver a efectuar uma chamada, para informar o utilizador sobre a duração da mesma.
- **Tom de ligação**: permite que o telefone emita um sinal sonoro quando a chamada estiver ligada ao sistema.

- **Alerta durante a chamada**: permite definir se o telefone emite um sinal sonoro quando receber uma nova mensagem ou quando chegar a altura de o alarme soar durante uma chamada.
- **Tom de erro**: permite definir o telefone para emitir um sinal sonoro quando uma janela emergente é apresentada.

Serviços de rede *(Menu 9.5)*

Utilize este menu para aceder aos serviços de rede. Se os pretender utilizar, deve contactar o seu operador para saber se estão disponíveis e subscrevê-los.

Desvio de chamadas *(Menu 9.5.1)*

Este serviço de rede reencaminha as chamadas recebidas para o número de telefone que especificar.

1. Seleccione uma opção de desvio de chamadas:
   - **Desviar sempre**: permite desviar todas as chamadas.
   - **Ocupado**: permite desviar as chamadas se tiver outra chamada em curso.
   - **Sem resposta**: permite desviar as chamadas se não atender o telefone.
   - **Não disponível**: permite desviar as chamadas quando não estiver numa área de serviço ou quando o telefone estiver desligado.
   - **Cancelar tudo**: permite cancelar todas as opções de desvio de chamadas.
2. Seleccione o tipo de chamadas a serem desviadas.
3. Seleccione **Activar**. Para desactivar o desvio de chamadas, seleccione **Desactivar**.

4. Desloque-se para a linha **Desviar para** e introduza o número para o qual as chamadas serão desviadas.
5. Se seleccionou **Sem resposta**, desloque-se para a linha dos **segundos** e seleccione o período de tempo que a rede deve esperar antes de desviar uma chamada.
6. Prima <**Selec**>.

Barramento de chamadas *(Menu 9.5.2)*

Este serviço de rede permite-lhe limitar as chamadas.

1. Seleccione uma opção de barramento de chamadas:
   - **Todas as enviadas**: permite bloquear todas as chamadas efectuadas.
   - **Internacionais**: permite bloquear as chamadas internacionais.
   - **Internacionais excepto origem**: se estiver no estrangeiro, apenas podem ser efectuadas chamadas para esse país ou para o país de origem.
   - **Todas as recebidas**: permite bloquear todas as chamadas recebidas.
   - **Recebidas quando no estrangeiro**: permite bloquear as chamadas recebidas quando estiver a utilizar o telefone fora da sua área de serviço.
   - **Cancelar tudo**: permite cancelar todas as definições de barramento de chamadas, permitindo efectuar e receber chamadas de modo habitual.
   - **Alterar código de barramento**: permite alterar o código de barramento de chamadas fornecido pelo operador.
2. Seleccione o tipo de chamadas que pretende barrar.

3. Seleccione **Activar**. Para desactivar o barramento de chamadas, seleccione **Desactivar**.
4. Introduza o código de barramento de chamadas fornecido pelo operador e prima <**Selec**>.

Chamada em espera *(Menu 9.5.3)*

Este serviço de rede informa-o quando alguém tenta contactá-lo durante outra chamada.

1. Seleccione o tipo de chamadas nas quais a opção de chamada em espera será aplicada.
2. Seleccione **Activar**. Para desactivar as chamadas em espera, seleccione **Desactivar**.

Selecção de rede *(Menu 9.5.4)*

Este serviço de rede permite seleccionar manualmente a rede utilizada quando estiver em modo de roaming fora da sua área de residência ou seleccionar automaticamente a rede. Apenas pode seleccionar uma rede diferente da rede de origem se houver um acordo válido de roaming entre os operadores.

ID do chamador *(Menu 9.5.5)*

Este serviço de rede permite-lhe manter o número em anonimato, quando faz uma chamada.
Se seleccionar **Valor predefinido**, o telefone irá utilizar a predefinição fornecida pela rede.

☑ Algumas redes não permitem a alteração desta definição.

Servidor de voz *(Menu 9.5.6)*

Utilize este menu para guardar o número do servidor de correio de voz e aceder ao seu correio de voz.

- **Ligar a correio de voz**: permite ligar ao servidor do correio de voz para ouvir as suas mensagens.
- **Número do servidor de voz**: permite introduzir o número do servidor de correio de voz.

☑ Deve guardar o número de servidor de correio de voz antes de aceder ao servidor. O seu operador poderá fornecer-lhe o número.

Grupo fechado de utilizadores *(Menu 9.5.7)*

Utilize este menu para limitar as chamadas recebidas e efectuadas a um grupo de utilizadores seleccionado. Contacte o seu operador para obter mais detalhes sobre como criar um grupo fechado de utilizadores (CUG).

- **Lista de índice**: permite adicionar, eliminar ou activar os números de índice CUG.
- **Acesso externo**: permite efectuar chamadas para números não pertencentes ao grupo fechado de utilizadores. Esta função depende do tipo de subscrição CUG.
- **Grupo padrão**: permite activar o CUG padrão, se tiver definido algum grupo com o seu operador. Quando efectuar chamadas, pode optar por utilizar o CUG padrão, em vez de seleccionar um da lista.
- **Desactivar**: permite desactivar o número de índice CUG.

Bluetooth *(Menu 9.6)*

Através da função Bluetooth, pode efectuar uma ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth e trocar dados entre si, utilizar o modo mãos-livres ou controlar o telefone à distância.

A tecnologia Bluetooth permite efectuar ligações sem fios e sem custos entre todos os dispositivos compatíveis com Bluetooth, num alcance de 10 metros. Uma vez que os dispositivos comunicam através de ondas rádio, não precisam de estar frente a frente.

- Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento pode ficar reduzida.
- Para um melhor desempenho, recomendamos que não utilize a função Bluetooth durante a utilização das funções multimédia.
- Alguns dispositivos, principalmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o telefone.

Configurar a função Bluetooth

O menu **Bluetooth** contém as seguintes opções:

- **Activo**: permite activar ou desactivar a função Bluetooth.
- **Os meus dispositivos**: permite procurar dispositivos Bluetooth que possam ser ligados.
- **Visibilidade do meu telefone**: permite que outros dispositivos Bluetooth localizem o seu telefone ou ocultem a sua visibilidade.
- **O nome do meu telefone**: permite atribuir um nome ao dispositivo Bluetooth do seu telefone, que depois aparecerá nos outros dispositivos.
- **Modo seguro**: permite determinar se o telefone pede uma confirmação quando os outros dispositivos acedem aos seus dados.

- **Serviços Bluetooth**: permite visualizar os serviços Bluetooth disponíveis.

Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth

1. A partir do menu **Bluetooth**, seleccione **Os meus dispositivos**.
2. Seleccione **Procurar novo dispositivo**.
   Após efectuar a procura, aparece uma lista de dispositivos aos quais pode efectuar a ligação. Os seguintes ícones indicam o tipo de dispositivo:
   - : Telemóvel
   - : Auricular estéreo
   - : Auricular mono/Kit mãos-livres
   - : Impressora
   - : PDA
   - : Computador
   - : Dispositivo desconhecido

   A cor do ícone indica o estado do dispositivo:
   - Cinzento para dispositivos não acoplados
   - Azul para dispositivos acoplados
   - Laranja para dispositivos que se encontram actualmente ligados ao telefone
3. Seleccione um dispositivo.
4. Introduza o PIN para Bluetooth e prima <**OK**>. Este código é utilizado apenas uma vez e não necessita de memorizá-lo.
   Quando o proprietário de outro dispositivo introduzir o mesmo código, o acoplamento está concluído.

☑ Alguns dispositivos, principalmente auriculares ou kit mãos-livres, podem ter um PIN para Bluetooth fixo, tal como **0000**. Se o outro dispositivo possuir um código, terá de o introduzir.

Utilizar as opções do dispositivo

A partir da lista de dispositivos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ligar**: permite ligar a um auricular ou kit mãos-livres.
- **Desligar**: permite terminar a ligação com o dispositivo ligado.
- **Visualizar ficheiros**: permite procurar dados a partir do dispositivo e importar dados directamente para o seu telefone.
- **Lista de serviços**: permite aceder à lista de serviços Bluetooth do dispositivo.
- **Mudar nome**: permite mudar o nome do dispositivo acoplado.
- **Autorizar dispositivo**/**Dispositivo não autorizado**: permite determinar se pretende que o telefone solicite ou não a autorização para efectuar a ligação quando os outros dispositivos tentam estabelecer ligação com o seu telefone.
- **Eliminar**: permite remover o dispositivo seleccionado ou todos os dispositivos da lista.

Segurança *(Menu 9.7)*

Utilize este menu para impedir que alguém não autorizado utilize o telefone, gerindo os vários códigos de acesso do telefone e do cartão SIM.

☑ Se introduzir três vezes um PIN/PIN2 incorrecto, o cartão SIM é bloqueado. Para o desbloquear, deve introduzir o seu PUK/PUK2 (Código de Desbloqueio Pessoal). Os códigos são fornecidos pelo seu operador.

Verificar PIN *(Menu 9.7.1)*

O PIN (Número de Identificação Pessoal) de 4 a 8 dígitos impede que alguém não autorizado utilize o cartão SIM. Quando esta função é activada, o telefone pede que introduza o PIN sempre que o ligar.

Alterar PIN *(Menu 9.7.2)*

Utilize este menu para alterar o PIN. A função Verificar PIN deve ser activada para que seja possível efectuar a alteração do PIN.

Bloqueio telefone *(Menu 9.7.3)*

Utilize este menu para bloquear o telefone relativamente a uma utilização não autorizada. Quando esta função é activada, deve introduzir um código de 4 a 8 dígitos cada vez que ligar o telefone.

O código está predefinido para **00000000**. Para alterar o código, utilize o menu **Alterar código**.

Alterar código *(Menu 9.7.4)*

Utilize este menu para alterar o código do telefone.

Privacidade *(Menu 9.7.5)*

Utilize este menu para bloquear o acesso a mensagens, ficheiros ou todas as funções dos menus do telefone, excepto as funções de chamada. Quando a opção de privacidade é activada, deve introduzir o código do telefone para aceder aos itens ou funções bloqueados.

Bloquear SIM *(Menu 9.7.6)*

Este menu permite que o telefone funcione apenas com o cartão SIM actual, atribuindo-lhe um código de bloqueio do SIM. Deve introduzir o código para utilizar um cartão SIM diferente.

Modo FDN *(Menu 9.7.7)*

Se for suportado pelo cartão SIM, o modo FDN (Número de Marcação Fixa) permite limitar as chamadas efectuadas a um determinado conjunto de números de telefone.

Quando esta função é activada, pode apenas efectuar chamadas para os números de telefone guardados no cartão SIM.

Alterar PIN2 *(Menu 9.7.8)*

Se suportado pelo cartão SIM, utilize este menu para alterar o PIN2 actual.

Detecção móvel *(Menu 9.7.9)*

Quando alguém tenta utilizar o telefone com outro cartão SIM, este envia automaticamente a mensagem de identificação predefinida à sua família ou amigos. Pode verificar o número de telefone a partir do qual as mensagens são enviadas e identificar o seu número. Esta função é útil quando o telefone é roubado ou perdido.

☑ O envio da mensagem de identificação será cobrado ao utilizador do cartão SIM não autorizado. Para utilizar o telefone com qualquer outro cartão SIM, deve desactivar primeiro a função de detecção móvel.

1. Introduza o código do telefone e prima <**OK**>.
2. Especifique as seguintes opções:
   - **Detecção móvel**: permite activar a função de Detecção móvel.
   - **Destinatários**: permite especificar os números de telefone aos quais pretende enviar mensagens de identificação.
   - **Remetente**: permite introduzir o nome do remetente.
   - **Mensagem**: permite verificar o texto da mensagem de identificação predefinida.
3. Quando terminar, prima <**Guardar**>.

4. Prima <**Aceitar**> se concordar com os termos e condições do serviço apresentados no ecrã.

Ligações *(Menu 9.8)*

Utilize este menu para criar e personalizar os perfis que contêm as definições para ligar o seu telefone à rede. Estas definições são necessárias para utilizar o browser Web ou enviar mensagens MMS.

☑ O seu telefone está predefinido para ser ligado à rede. Se alterar as definições sem consultar previamente o operador, as funções do browser Web e MMS poderão não funcionar correctamente.

Criar um perfil

1. Prima <**Novo**>. Se um perfil já tiver sido guardado, prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar nova ligação**.
2. Defina os parâmetros do perfil:
   - **Nome do perfil**: permite introduzir o nome do perfil.
   - **URL inicial**: permite introduzir o endereço URL da página que irá ser utilizada como a sua página inicial.
   - **Proxy**: permite activar ou desactivar o servidor proxy.
   - **Endereço IP**: permite introduzir o endereço IP do servidor proxy.
   - **Porto**: permite introduzir o número da porta do servidor proxy.
   - **Tempo de espera**: permite definir um período de tempo após o qual a rede é desligada se não houver nenhum tráfego de dados novo nesse período.
   - **DNS**: permite activar ou desactivar os endereços DNS (Domain Name Server).
   - **DNS1** e **DNS2**: permite introduzir os endereços DNS primários e secundários.

- **Portadora**: permite seleccionar o tipo de portadora de rede.
- **Definições avançadas**: permite alterar as opções avançadas. Dependendo da definição de portadora, as opções disponíveis podem variar.
  *Quando a portadora estiver definida para **GPRS**:*
  APN: permite introduzir o nome do ponto de acesso.
  Nome de utilizador: permite introduzir a ID de início de sessão.
  Palavra-passe: permite introduzir a palavra-passe de início de sessão.
  *Quando a portadora estiver definida para **GSM**:*
  Número de acesso: permite introduzir o número de telefone PPP.
  Nome de utilizador: permite introduzir a ID de início de sessão.
  Palavra-passe: permite introduzir a palavra-passe de início de sessão.
  Tipo de acesso: permite seleccionar um tipo de chamada para a transmissão de dados.

3. Prima <**Guardar**> para guardar o perfil.

Utilizar as opções de perfil

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar**: permite editar o perfil seleccionado.
- **Eliminar**: permite eliminar o perfil.
- **Adicionar nova ligação**: permite adicionar um novo perfil.

Repor definições *(Menu 9.9)*

Utilize este menu para repor as definições do telefone alteradas.

1. Prima [OK/*i*] para seleccionar as categorias de definições que pretende repor.
2. Prima <**Repor**>.
3. Prima <**OK**> para confirmar a reposição.
4. Introduza o código do telefone e prima <**OK**>.

> ☑ O código está predefinido para **00000000**. É possível alterar este código. ▶ p. 111

Resolução de problemas

Ajuda e necessidades pessoais

Para poupar tempo e dinheiro de uma chamada de assistência desnecessária, efectue as verificações simples nesta secção antes de contactar um técnico de assistência.

Quando ligar o telefone, podem surgir as seguintes mensagens:

"Insira cartão SIM"

- Certifique-se de que o cartão SIM está correctamente instalado.

"Introd código"

- A função de bloqueio automático foi activada. Tem de introduzir o código do telefone antes de o poder utilizar.

"Introduza PIN"

- É a primeira vez que utiliza o telefone. Tem de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM.
- A função Verificar PIN está activada. Sempre que ligar o telefone, tem de introduzir o PIN. Para desactivar esta função, utilize a opção de menu **Verificar PIN**.

"Introduza PUK"

- O PIN foi introduzido incorrectamente três vezes e o cartão SIM ficou bloqueado. Introduza o PUK fornecido pelo operador.

Aparece "Sem rede" ou "Serviço não disponível"

- Perdeu-se a ligação à rede. Pode estar numa zona com sinal fraco. Desloque-se e tente outra vez.
- Está a tentar aceder a uma opção que não subscreveu junto do operador. Contacte o operador para obter mais informações.

Introduziu um número, mas este não foi marcado

- Certifique-se de que premiu [ ].
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que não definiu opções de barramento de chamadas efectuadas.

O seu interlocutor não consegue comunicar consigo

- Certifique-se de que o telefone está ligado. ([ ] premida durante mais de um segundo.)
- Certifique-se de que está a aceder à rede certa.
- Certifique-se de que não definiu opções de barramento de chamadas recebidas.

O seu interlocutor não o ouve a falar

- Certifique-se de que desligou o microfone.
- Certifique-se de que mantém o telefone próximo da boca. O microfone encontra-se localizado na parte inferior do telefone.

O telefone começa a apitar e a mensagem "Aviso Bateria fraca" fica intermitente no visor

- A bateria tem pouca carga. Recarregue a bateria.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Verifique o indicador de intensidade do sinal no visor ( ). O número de barras indica a intensidade do sinal de forte ( ) a fraco ( ).
- Tente deslocar o telefone ligeiramente ou coloque-se mais perto de uma janela, se estiver num edifício.

O número não é marcado quando selecciona uma entrada dos Contactos

- Utilize a função da **Contactos** para garantir que o número foi guardado correctamente.
- Se for necessário, guarde-o novamente.

A bateria não foi carregada correctamente ou por vezes o telefone desliga-se automaticamente

- Limpe os contactos de carregamento do telefone e da bateria com um pano limpo e macio.

Se as instruções acima não resolverem o problema, anote o seguinte:

- Os números de modelo e de série do telefone
- As informações da garantia
- Uma descrição clara do problema

Em seguida, contacte o representante local ou o serviço pós-venda da Samsung.

Informações sobre saúde e segurança

Informações de certificação SAR

Este telefone está em conformidade com os requisitos da UE (União Europeia) relativos à exposição a ondas de rádio.

O telemóvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de exposição a energia de rádio frequência (RF) recomendados pelo Conselho da UE. Estes limites inserem-se em directrizes completas e estabelecem os níveis permitidos de energia de RF para o público em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas através da avaliação periódica de estudos científicos.

Os limites incluem uma margem de segurança substancial criada para assegurar a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde em que se encontrem.

A exposição normal relativa a telemóveis emprega uma unidade de medida denominada SAR (Specific Absortion Rate – taxa de absorção específica). O limite SAR recomendado pelo Conselho da UE é 2,0 W/Kg.[1]

O valor SAR mais elevado para este modelo foi 0,748 W/kg.

1. O limite SAR dos telemóveis utilizado pelo público é de 2,0 watts/quilograma (W/Kg) ponderado para 10 gramas de tecido orgânico. O limite incorpora uma margem de segurança substancial para oferecer uma protecção adicional ao público e ter em conta quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar consoante os requisitos nacionais e a banda de rede.

Os testes de SAR são conduzidos utilizando posições de funcionamento normal, com o telefone a transmitir no mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de o SAR ser determinado ao nível mais elevado de potência certificado, o nível SAR real do telefone, em funcionamento, pode situar-se muito abaixo do valor máximo. Isto acontece porque o telefone foi concebido para funcionar com vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para se manter em contacto com a rede. Regra geral, quanto mais perto se encontrar de uma estação base, mais baixa é a potência de emissão do telefone.

Antes de um novo modelo de telefone ficar disponível para venda ao público, tem de ser comprovada a conformidade com a Directiva R&TTE Europeia.

Esta directiva inclui, como um dos requisitos essenciais, a protecção da saúde e a segurança do utilizador e de quaisquer outras pessoas.

Cuidados a ter com as baterias

- Nunca utilize um carregador ou uma bateria que apresente danos, sejam eles quais forem.
- Utilize a bateria apenas para o fim previsto.
- Se utilizar o telefone perto da estação base da rede, o consumo de energia é menor. Os tempos de espera e de conversação são largamente afectados pela potência do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador.
- Os tempos de carregamento das baterias dependem da carga existente na bateria e do tipo de bateria e carregador utilizados.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas desgasta-se gradualmente. Quando o tempo de funcionamento (conversação e standby) é consideravelmente menor do que o normal, é altura de comprar uma bateria nova.

- Se não for utilizada, uma bateria totalmente carregada descarregar-se-á com o tempo.
- Utilize apenas baterias aprovadas pela Samsung e carregue-as unicamente com carregadores aprovados pela Samsung. Quando não estiver a utilizar o carregador, desligue-o da corrente. Não deixe a bateria ligada ao carregador durante mais do que uma semana, porque a sobrecarga encurta a vida da bateria.
- As temperaturas extremas afectam a capacidade de carga da bateria: pode necessitar de ser arrefecida ou aquecida primeiro.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, tal como dentro de um carro no Verão ou no Inverno pois reduzirá a capacidade e o tempo de vida da bateria. Tente sempre manter a bateria à temperatura ambiente. Mesmo com a bateria com carga completa, se o telefone tiver a bateria quente ou fria poderá não funcionar. As baterias de iões de lítio são particularmente afectadas por temperaturas abaixo de 0° C (32° F).
- Não ponha a bateria em curto-circuito. Pode ocorrer um curto-circuito acidental quando um objecto metálico (moeda, clip ou caneta) provoca uma ligação directa entre os terminais + e – da bateria (contactos metálicos da bateria), por exemplo quando transporta uma bateria extra num bolso ou numa pasta. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que provoca o curto-circuito.

- Deite fora as baterias usadas de acordo com as normas locais em vigor. Recicle-as sempre. Não as queime.

Segurança na estrada

O telemóvel oferece a capacidade de comunicar por voz, praticamente em todo o lado e a qualquer hora. Mas os benefícios de utilização do telemóvel acarretam uma grande responsabilidade, que todos os utilizadores deverão assumir.

Quando conduz um carro, a condução é a sua primeira responsabilidade. Quando utilizar o seu telemóvel num carro, certifique-se de que cumpre os regulamentos especiais de um determinado país ou região.

Condições de funcionamento

Respeite sempre as leis locais em vigor e desligue sempre o telefone quando for proibido utilizá-lo, possa causar interferências ou represente um perigo.

Quando ligar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia o respectivo manual do utilizador para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não ligue o aparelho a produtos incompatíveis.

Tal como acontece com outros equipamentos de transmissão de rádio, os utilizadores deverão ter em mente que, para um funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, é aconselhável que o equipamento seja utilizado apenas na posição de utilização normal (junto do ouvido com a antena apontada para cima, por cima do ombro).

Dispositivos electrónicos

A maioria dos equipamentos electrónicos modernos está equipada com blindagem contra sinais de rádio frequência (RF). No entanto, alguns equipamentos podem não ter sido blindados contra sinais RF provenientes do telemóvel.
Contacte o fabricante para se informar sobre as alternativas disponíveis.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um telefone e o pacemaker, para evitar potenciais interferências com o pacemaker. Estas recomendações estão de acordo com a investigação independente e com as recomendações da Wireless Technology Research. Se tiver razões para suspeitar de que existem interferências, desligue imediatamente o telefone.

Aparelhos auditivos

Alguns telefones digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Em caso de interferências, poderá ter interesse em contactar o fabricante do aparelho auditivo para conhecer as alternativas existentes.

Outros dispositivos médicos

Se utilizar qualquer outro dispositivo médico pessoal, contacte o respectivo fabricante para determinar se este se encontra convenientemente blindado contra energia de RF externa.

É possível que o seu médico o possa ajudar a obter esta informação.

Desligue o telefone em locais de assistência médica, sempre que exista regulamentação afixada nessas áreas com instruções nesse sentido.

Veículos

Os sinais de RF podem afectar sistemas electrónicos de veículos motorizados instalados incorrectamente ou com blindagem deficiente. Consulte o fabricante ou o representante da marca do veículo.

Também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao veículo.

Locais com sinalização

Desligue o telefone em quaisquer instalações em que estejam afixados avisos que assim o exijam.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o telefone em quaisquer áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva e respeite todos os sinais e instruções. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosões ou incêndios e originar ferimentos e, inclusivamente, a morte.

Os utilizadores deverão desligar o telefone em postos de abastecimento de combustível (estações de serviço). Relembra-se aos utilizadores a necessidade de respeitar quaisquer restrições à utilização de equipamento rádio em armazéns de combustível (áreas de armazenamento e distribuição de combustível), fábricas de produtos químicos ou locais onde estejam a decorrer actividades com detonações.

As áreas com ambientes potencialmente explosivos estão frequentemente, mas nem sempre, claramente identificadas. Incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano), áreas em que existem no ar químicos ou partículas, como grãos, pó ou partículas metálicas e em quaisquer locais em que lhe é normalmente pedido para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, tal como qualquer outro telemóvel, utiliza sinais de rádio, redes celulares, terrestres e funções programadas pelo utilizador que não podem garantir a ligação em todas as condições. Por isso, nunca deverá ficar inteiramente dependente de um telemóvel para as comunicações essenciais (por exemplo, situações de emergência médica).

Lembre-se que para efectuar ou receber chamadas, o telefone tem de estar ligado e numa zona com adequada potência de sinal. Poderá não ser possível efectuar chamadas de emergência em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou funções do telefone estiverem a ser utilizados. Informe-se junto do operador da rede celular.

Proceda do seguinte modo para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Introduza o número de emergência utilizado no local em que se encontra. Os números de emergência variam de uns locais para os outros.
3. Prima [ ].

Se algumas funções estiverem a ser utilizadas (por exemplo, barramento de chamadas), pode ser necessário desactivá-las para poder efectuar uma chamada de emergência.

Consulte este documento e o operador do serviço celular local.

Outras informações de segurança importantes

- Só o pessoal técnico qualificado deve reparar ou instalar o telefone num veículo. Uma instalação ou reparação incorrectas podem ser perigosas e podem invalidar a garantia aplicável ao aparelho.
- Verifique regularmente se todo o equipamento telefónico sem fios do veículo está instalado correctamente e a funcionar em boas condições.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.
- No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que a insuflação do airbag é muito forte. Não coloque objectos, incluindo equipamento instalado ou sem fios, na área acima do airbag ou na respectiva zona de desdobramento. Se existir equipamento sem fios incorrectamente instalado e o airbag for accionado, poderão ocorrer ferimentos graves.
- Desligue o telefone antes de embarcar num avião. A utilização de telemóveis em aviões é ilegal e pode pôr em perigo o funcionamento do avião.
- A não observância destas instruções poderá levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia celular ao infractor, a acção legal ou a ambos.

Cuidados e manutenção

O telefone é um dispositivo com elevado nível de concepção e deve ser tratado com cuidado. As sugestões abaixo ajudam-no a cumprir as obrigações estabelecidas na garantia e permitem usufruir das vantagens oferecidas por este produto durante vários anos.

- Mantenha o seu telefone, os componentes e os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Podem danificar inadvertidamente estes itens ou engolir peças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. A chuva, a humidade e os líquidos contêm minerais que corroem os circuitos electrónicos.
- Não utilize o telefone com as mãos molhadas. Se o fizer, pode apanhar um choque eléctrico ou danificar o telefone.
- Não guarde o telefone em locais poeirentos ou sujos pois poderá danificar as partes móveis.
- Não guarde o telefone em locais quentes. As temperaturas elevadas podem diminuir a vida útil dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o telefone em locais frios. Quando o telefone aquece até à temperatura normal de funcionamento, pode formar-se condensação no interior, o que pode danificar as placas de circuitos electrónicos do telefone.
- Não deixe cair nem bata ou sacuda o telefone. O manuseamento descuidado pode quebrar as placas dos circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio.

- Não pinte o telefone. A tinta pode bloquear as partes móveis e impedir o correcto funcionamento.
- Não coloque o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como micro-ondas, fornos ou radiadores. O telefone pode explodir quando sobreaquecido.
- Quando o telefone ou a bateria se molharem, a etiqueta que indica danos provocados por água dentro do telefone muda de cor. Neste caso, qualquer reparação a ser efectuada ao telefone deixa de ser abrangida pela garantia do fabricante, mesmo se a garantia do seu telefone ainda não tenha terminado.
- Se o seu telefone possuir uma lanterna ou luz, não a utilize demasiado próximo dos olhos das pessoas ou animais. Poderá provocar lesões nos olhos.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição aprovada. As antenas não autorizadas ou os acessórios modificados podem danificar o telefone e violar quaisquer regulamentos relativos a dispositivos de rádio.
- Se o telefone, a bateria, o carregador ou qualquer acessório não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Ali, será devidamente atendido e, se necessário, o telefone será enviado para reparação.

Índice remissivo

A

Actualização automática da hora • 97
Agenda cor-de-rosa • 52
Alarmes • 58
Alerta durante chamada • 104
Altifalante • 36
Atalhos • 98
Atender
    chamada • 34
    segunda chamada • 36
Atender qualquer tecla • 100

B

Barramento, chamadas • 105
Bateria
    carregar • 7
    inserir • 8
    precauções • 120
Bioritmo • 50
Bloquear
    cartão SIM • 111
    telefone • 111
Bluetooth
    definições • 108
    enviar dados • 27
    receber dados • 28
Browser, web
    marcadores • 63
    página inicial, aceder • 62

C

Caixa de entrada, mensagens • 71
Caixa saída • 74
Calculadora • 59
Calendário
    alterar modo de visualização • 90
    consultar • 89
Calendário *(continuação)*
    criar itens • 89
    eliminar itens • 89, 90
Calorias, verificar • 51
Câmara
    gravar vídeos • 94
    tirar fotografias • 91
Caracteres, introduzir • 30
Cartão de memória
    aceder a ficheiros • 88
    inserir • 29
Cartão de visita • 44
Cartão SIM
    bloquear • 111
    inserir • 7
Chamada em espera • 106
Chamadas
    atender • 34
    barramento • 105
    desviar • 104

Chamadas *(continuação)*
efectuar • 33
em espera • 35, 106
rejeitar • 34
remarcar • 33
transferir • 38
Chamadas de conferência • 38
Chamadas de emergência • 125
Chamadas efectuadas • 40
Chamadas internacionais • 33
Chamadas não atendidas • 40
Chamadas recebidas • 40
Chamadas recentes • 39
Código, alterar
barramento de chamadas • 105
telefone • 111
Contactos
adicionar • 42
eliminar • 42, 45
localizar • 41
Conversor • 59
Cor da máscara • 101
Criar mensagens
MMS • 67
SMS • 66
Cronómetro • 60
CUG (Grupo Fechado de Utilizadores) • 107
Cuidados e manutenção • 127
Custo da chamada • 41

D

Data, definir • 98
Definições de segurança • 110
Definições de som • 102
Desviar, chamadas • 104
Detecção móvel • 112
Digital Rights Management (DRM) • 82
DST (Horário de Verão) • 57

E

Eliminar
contactos • 42, 45
ficheiros de música • 49
imagens • 83
Eliminar *(continuação)*
itens do calendário • 89, 90
MMS • 73, 74, 75, 77
registos de chamadas • 40
SMS • 72, 74, 75, 77
sons • 86
vídeos • 85
Em espera, chamada • 35
Estado da memória
gestor de ficheiros • 88
lista telefónica • 45
mensagens • 82
Estilo do menu • 101
Estilo pessoal, seleccionar • 49

F

Ficheiros de música
reproduzir • 47
transferir • 46
Fotos
eliminar • 83
tirar • 91
ver • 83

Função da tecla de volume • 99
Funções das teclas • 10

G
Gestor de ficheiros • 82
Gravar
memorandos de voz • 54
vídeos • 94
Grupos de chamadores • 43

H
Hora internacional • 56
Hora, definir • 97

I
Ícones • 11
ID do chamador • 102, 106
Idioma, seleccionar • 98
Imagem de fundo • 100
Imagens
eliminar • 83
ver • 83
Inserir
bateria • 8
Inserir *(continuação)*
cartão de memória • 29
cartão SIM • 7
Internet • 63

J
Java • 55

L
Leitor de música • 46
Ligação
Bluetooth • 107
Ligar/desligar
microfone • 37
telefone • 8
Ligar/desligar tom • 103
Lista de bloqueio
MMS • 80
SMS • 78
Lista de compras • 52
Lista de rejeição
MMS • 80
SMS • 78
Lista telefónica
eliminar • 42, 45
gerir • 45
localizar • 41
marcação rápida • 44
opções • 42

M
Marcação rápida • 44
Memo voz • 54
Mensagem de saudação • 98
Mensagem SOS • 81
Mensagens
configuração • 73
correio de voz • 107
difusão • 73, 80
MMS • 67, 72
push • 73
SMS • 66, 72
SOS • 81
Mensagens CB (Difusão Celular) • 73
Mensagens de configuração • 71

Mensagens de difusão • 73, 80
Mensagens enviadas • 75
Mensagens MMS
criar/enviar • 67
definição • 78
eliminar • 73, 74, 75
ver • 71
Mensagens push • 73, 80
Mensagens recebidas • 71
Mensagens SMS
criar/enviar • 66
definição • 77
eliminar • 72, 74, 75
ver • 71
Menu
aceder • 13
descrição geral • 5
Modelos, mensagem • 76
Modo ABC, introdução de texto • 30
Modo FDN (Número de Marcação Fixa) • 111
Modo Offline • 9
Modo silencioso
definição • 103
introduzir • 16
Modo T9, introdução de texto • 31

N

Nomes
guardar • 42
localizar • 41
Números
guardar • 42
localizar • 41

O

O meu menu • 99

P

Pedómetro • 53
Perfis de ligação • 113
PIN
alterar • 111
verificar • 110
PIN2, alterar • 112
Privacidade, definir • 111
Problemas, resolução • 116

R

Registos de chamadas
efectuadas • 40
não atendidas • 40
recebidas • 40
Reiniciar telefone • 115
Relação Altura/Peso • 50
Remarcação auto • 100
Remarcar
automaticamente • 100
manualmente • 33
Roaming • 106

S

Saúde e segurança • 119
SDN (Número de Marcação de Serviços) • 46
Segunda chamada
atender • 36
efectuar • 35

Segurança
informações • 119
Segurança na estrada • 122
Selecção de rede • 106
Serviços de rede • 104
Servidor de voz • 107
Sons
eliminar • 86
reproduzir • 86

T

Tampa activa • 100
Telefone
bloquear • 111
carregar • 7
código • 111
definições • 98
descrição geral • 6
desembalagem • 6
ícones • 11
ligar/desligar • 9
reiniciar • 115
Telefone *(continuação)*
teclas • 10
visor • 11
Tempo da chamada • 40
Temporizador • 60
Texto, introduzir • 30
Tom de erro • 104
Tom de ligação • 103
Tom de minuto • 103
Tom de toque
chamada • 102
mensagem • 103
Tom de toque da chamada, definir • 102
Tom de toque de mensagem • 103
Tons das teclas
tipo • 103
volume • 14
Tons DTMF, enviar • 38

U

Último número, remarcar • 33

V

Vídeos
eliminar • 85
gravar • 94
reproduzir • 84
Visor
brilho • 101
cor da máscara • 101
definições • 100
ícones • 11
idioma • 98
imagem de fundo • 100
Visor de marcação, definir • 102
Volume
auscultador • 35
tom de toque da chamada • 102

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Para o seguinte produto:

GSM900/GSM1800/GSM1900 com Bluetooth Telemóvel

(Descrição do produto)

SGH-E570

(Nome do modelo)

Fabricado em:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(nome da fábrica, endereço)

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Rede	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Marca de identificação: 0168 CE 0168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006.11.06 **Yong-Sang Park / Director de Assistência**

(local e data de emissão) (nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.